R-Link

RENAULT

Sumário

Precauções de utilização. P.3
Generalidades P.4
- Descrição geral P.4
- Apresentação dos comandos. P.5
- Cartão SD: utilização, inicialização P.13
- Princípios de utilização P.15
- Funcionamento, paragem P.18
- Adicionar, gerir os favoritos P.19
- Utilizar o reconhecimento vocal P.20

Navegação P.23
- Introduzir um destino P.23
- Volume e voz P.28
- Ler um mapa P.29
- Navegação P.30
- Preparar um percurso P.33
- Informações de trânsito P.34
- Afixar o mapa P.37
- Serviços de navegação P.38
- Serviços Z.E. P.40
- Estação de carga P.41
- Perímetro de autonomia. P.42
- Adicionar, gerir os endereços memorizados P.43
- Regulações de navegação. P.44

Multimédia P.47
Ouvir rádio P.47
Meios P.50
Leitor de fotos P.51
Leitor de vídeo P.52
Regulações multimédia P.53
Telemóvel P.54
Registar, eliminar um telemóvel P.54
Ligar, desligar um telemóvel P.55
Gerir a lista do telemóvel P.56
Fazer, receber uma chamada P.57
Registo de chamadas P.59
Durante uma comunicação P.60
Regulações do telemóvel P.61
Veículo P.62
Condução eco² P.62
Sistema de auxílio ao estacionamento, câmara de marcha atrás P.63
Veículo eléctrico P.65
Bem-estar P.67
Computador de bordo, regulações do veículo P.68
Serviços P.69
Apresentação do menu Serviços P.69
Transferir e instalar aplicações P.70
Regulações de serviços P.74
Sistema P.75
Regulações P.75
Anomalias de funcionamento P.79

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É imperativo tomar as precauções abaixo indicadas, durante a utilização do sistema, por razões de segurança e para evitar danos materiais. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra

Precauções relativas à manipulação do sistema

– Manipule os comandos e consulte as informações afixadas no ecrã quando as condições de circulação o permitirem.
– Regule o volume sonoro a um nível moderado, que lhe permita ouvir os ruídos do meio envolvente.

Precauções relativas à navegação

– A utilização do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a vigilância do condutor, durante a condução do veículo.
– Consoante a zona geográfica, o mapa integrado no cartão SD pode não conter as informações mais recentes relativas ao percurso. Por isso, o condutor deve manter-se atento. Em todo o caso, o código da estrada e os painéis de sinalização rodoviária são sempre prioritários relativamente às indicações dadas pelo sistema de navegação.

Precauções materiais

– Não desmonte, nem modifique o sistema, para não danificar o equipamento e evitar queimaduras.
– Em caso de mau funcionamento ou para qualquer operação de desmontagem, contacte um representante do construtor.
– Não insira corpos estranhos, nem cartões SD danificados ou sujos no leitor.
– Limpe sempre o ecrã com um pano microfibras.
– Utilize um cartão SD adaptado ao seu sistema de navegação.

A aceitação prévia das Condições Gerais de Venda é obrigatória antes de utilizar o sistema.

Este manual foi concebido a partir das características conhecidas à data da sua elaboração. O manual reúne o conjunto das funções actualmente instaladas nos modelos descritos. A sua presença depende do tipo de equipamento, das opções escolhidas e do país de comercialização. Algumas funcionalidades a introduzir futuramente no veículo podem aparecer já descritas neste documento.

DESCRIÇÃO GERAL

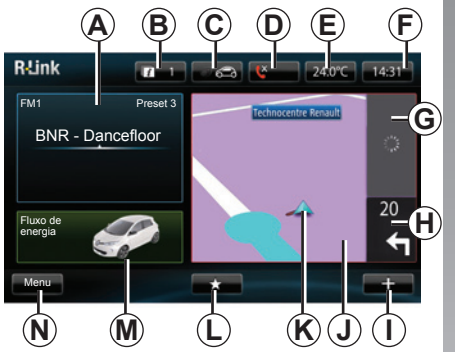

Ecrã inicial

A Informações de áudio.

B Notificações do sistema.

C Qualidade do ar exterior/Função Eco.

D Registo de chamadas/Estado do telemóvel ligado.

E Temperatura exterior.

F Relógio.

G Informações de trânsito.

H Instruções de navegação e distância antes da próxima mudança de direcção.

I Menu contextual.

J Mapa de navegação.

K Posição actual do veículo.

L Favoritos.

M Driving Eco².

N Menu principal.

Nota: é possível modificar a configuração do ecrã inicial. Consulte o parágrafo «Ecrã inicial» no capítulo «Regulações do sistema».

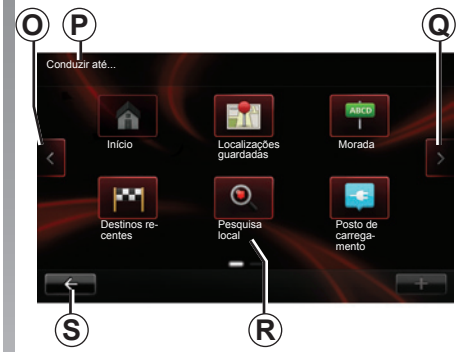

Ecrã menu

O Passar para a página anterior.

P Nome do menu.

Q Passar para a página seguinte.

R Nome da função ou do submenu.

S Regressar ao menu anterior.

APRESENTAÇÃO DE COMANDOS (1/8)

Comandos de ecrã

	Função
1	A partir de uma lista: mover para cima. A partir do mapa: mudar a escala (modo ZOOM).
2	Toque de validação.
3	A partir de uma lista: mover para baixo. A partir do mapa: mudar a escala (modo ZOOM).
4	Apresentar o menu principal.
5	Premir para: ON/OFF. Rodar: regular o volume da fonte em escuta.

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (2/8)

Painel frontal multimédia

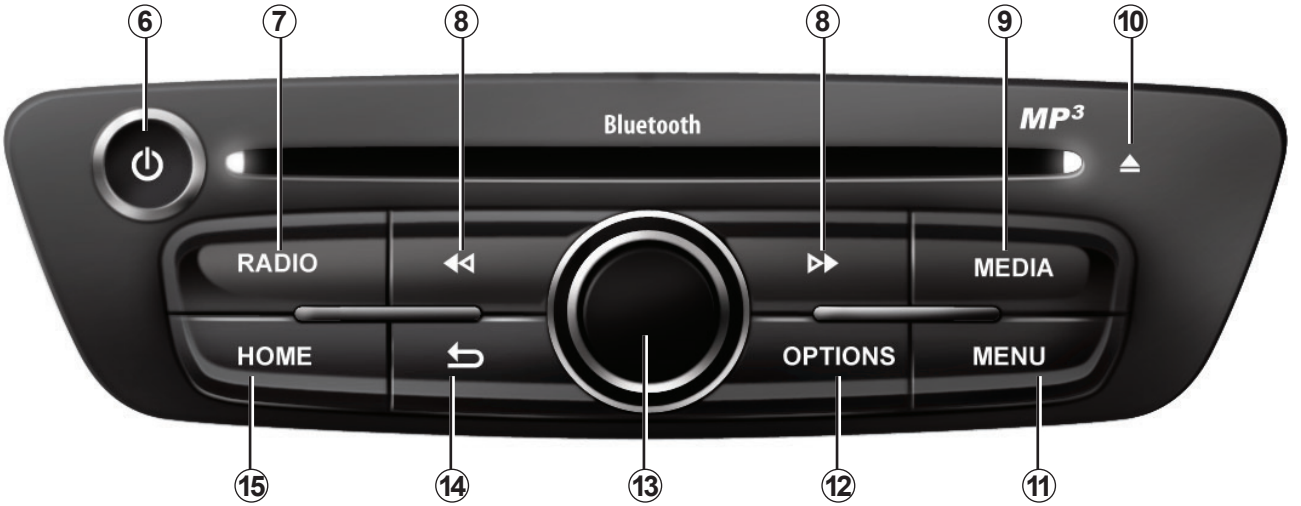

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (3/8)

	Função
6	Pressão breve: ON/OFF. Rodar: regular o volume da fonte em escuta.
7	Ouvir rádio/mudar a gama de ondas.
8	Pressão breve: – mudar de faixa num CD. Pressão longa: – avançar/recuar rapidamente num CD.
9	Escolher uma fonte externa.
10	Ejectar um CD.
11	Ir para o menu principal.
12	Abrir o menu contextual.
13	Movimentação: – deslocar-se no mapa; – na vertical: movimentar-se nas várias zonas de um menu (barra superior, zona central, barra inferior); – esquerda/direita: deslocar-se nos vários separadores de um menu. Rodar o botão para: – deslocar-se nos vários elementos de uma zona; – modificar a dimensão da escala (modo ZOOM). Premir para: – validar.
14	Voltar ao menu anterior.
15	Ir para o ecrã inicial.

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (4/8)

Painel frontal do rádio

Para obter mais funcionalidades, consulte a descrição do comando central.

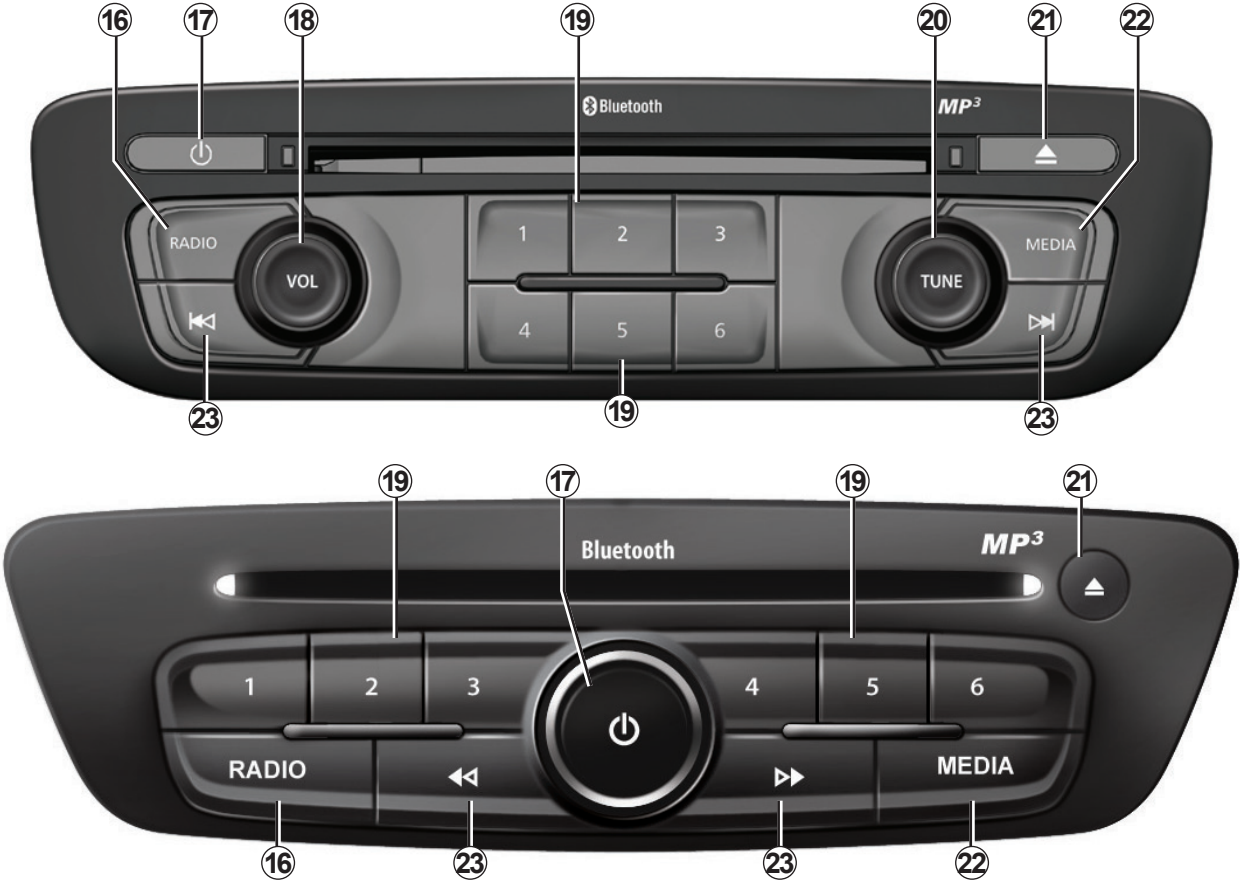

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (5/8)

	Função
16	Ouvir rádio.
17	ON/OFF.
18	Rodar: regular o volume da fonte em escuta.
19	Pressão breve: chamar uma estação de rádio. Pressão longa: memorizar uma estação de rádio.
20	Rodar: procurar estações de rádio, mudar de faixa num CD.
21	Ejectar um CD.
22	Escolher uma fonte externa.
23	Pressão breve: – deslocar-se horizontalmente nas apresentações; – deslocar-se nas várias zonas do ecrã; – mudar de faixa num CD ou numa lista de leitura. Pressão longa: – avançar/recuar rapidamente num CD ou num ficheiro de áudio.

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (6/8)

Comando sob o volante

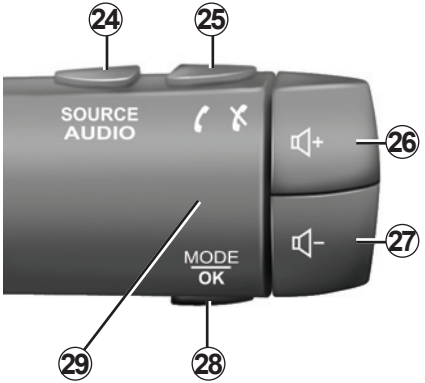

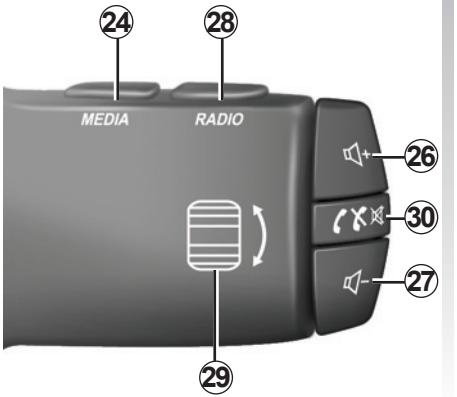

	Função
24	Escolher a fonte de áudio.
25	Atender/desligar uma chamada (modo telefone).
26	Aumentar o volume da fonte em escuta.
27	Diminuir o volume da fonte em escuta.
26+27	Cortar/repor o som do rádio. Colocar em pausa/em leitura da faixa de áudio.
28	Mudança do modo de rádio (predefinição/lista/frequência)
29	Procurar estações de rádio/mudar de faixa ou de pasta de áudio.
30	Pressão breve: – cortar/repor o som; – atender/desligar uma chamada (modo telefone).

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (7/8)

Comando sob o volante com comando de voz

	Função
31	Escolher a fonte de áudio.
32	Mudança do modo de rádio (predefinição/lista/frequência)
33	Aumentar o volume da fonte em escuta.
34	Pressão breve: – atender/desligar uma chamada (modo telefone); – cortar/repor o som.
35	Diminuir o volume da fonte em escuta.
36	Procurar estações de rádio/mudar de faixa ou de pasta de áudio.
37	Activar/desactivar o reconhecimento vocal (consoante o veículo).

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (8/8)

Comando central

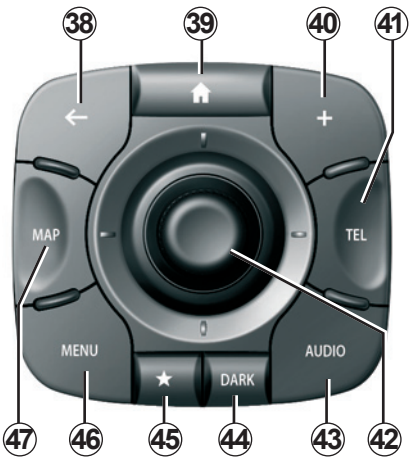

	Função
38	Voltar ao menu anterior.
39	Ir para o ecrã inicial.
40	Abrir o menu contextual.
41	Aceder ao menu Telefone.
42	Movimentação: – deslocar-se no mapa; – na vertical: movimentar-se nas várias zonas de um menu (barra superior, zona central, barra inferior); – esquerda/direita: deslocar-se nos vários separadores de um menu. Rodar o botão para: – deslocar-se nos vários elementos de uma zona; – deslocar-se numa lista; – modificar a dimensão da escala (modo ZOOM). Premir para: – validar.
43	Abrir o ecrã da fonte em escuta (rádio, CD de áudio, etc.).
44	Activar o ecrã de suspensão para ocultar o mapa.
45	Aceder aos favoritos.
46	Ir para o menu principal.
47	Aceder ao menu Navegação.

CARTÃO SD: UTILIZAÇÃO, INICIALIZAÇÃO (1/2)

Cartão SD

É fornecido um cartão SD com o sistema de navegação. Contém, entre outras, a cartografia do seu país ou grupo de países.
São editadas regularmente actualizações, nomeadamente de cartografias. Estão disponíveis **apenas** por transferência inserindo o cartão SD do seu sistema de navegação na porta SD do seu computador **ligado à internet**.

Na entrega do seu veículo novo tem o prazo máximo de 60 dias para actualizar gratuitamente a cartografia. Depois deste período as actualizações são pagas.

Utilize o seu cartão SD exclusivamente no âmbito do funcionamento e da actualização do seu sistema de navegação. Não o insira em qualquer outro aparelho (máquina fotográfica, GPS portátil...), nem num outro veículo.

Também pode transferir cartografias que incluem mais países do que os que existem na sua cartografia de origem (ex.: Europa Ocidental).

Utilize apenas o cartão SD compatível com o navegador do seu veículo.

CARTÃO SD: UTILIZAÇÃO, INICIALIZAÇÃO (2/2)

Inserir o cartão SD

Com a ignição desligada, insira o cartão SD na porta SD ***1*** do seu veículo.

Nota: não insira o cartão SD noutro veículo.

Um cartão SD é frágil, não o dobre. Insira-o no sentido correcto.

Retirar o cartão SD

No menu principal, prima «Sistema» e depois «Retirar o cartão SD» para ejectar o cartão SD em segurança.

Para retirar o cartão SD da porta ***1*** SD pressione o cartão e depois largue-o. O cartão sai alguns milímetros. Puxe o cartão, para o extrair totalmente.

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

Ecrã táctil *1*

Deslocar-se num ecrã

O ecrã táctil ***1*** permite aceder às funcionalidades do sistema. Toque no ecrã táctil ***1*** para percorrer as páginas e abrir um menu.

Nota: consoante o veículo, a utilização do ecrã táctil pode estar restringida em andamento.

Validar/anular uma selecção

Valide sempre a alteração de um parâmetro premindo a tecla «Concluído».

Comandos de ecrã

Deslocar-se num ecrã

Prima a tecla ***3*** para entrar num menu. Utilize as teclas ***2*** para percorrer os contactos telefónicos, as estações de rádio, etc.

Validar/anular uma selecção

Prima a tecla ***4*** para regressar ao ecrã inicial.

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

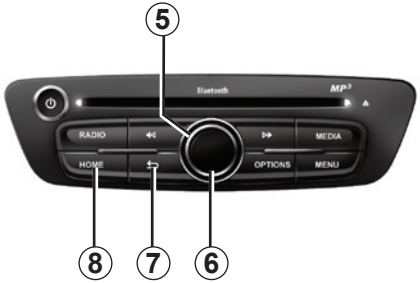

Painel frontal multimédia

Deslocar-se num ecrã

Utilize o comando rotativo ***5*** para passar de menu para menu, valide premindo o botão central ***6*** para entrar no menu.

Validar/anular uma selecção

Prima o botão central ***6*** para validar uma alteração.

Prima o botão ***7*** para anular uma escolha e regressar ao menu anterior.

Prima o botão ***8*** para regressar ao ecrã inicial.

Comando central

Deslocar-se num ecrã

Utilize o joystick ***11*** para passar de menu para menu:

– Mova o joystick ***11*** para cima ou para baixo para percorrer as várias zonas do ecrã (barra superior, zona central, barra inferior);

– rode o joystick ***11*** para percorrer os vários elementos de uma zona;

– prima o joystick ***11*** para abrir o elemento seleccionado;

– nos menus com separadores, mova o joystick ***11*** para a esquerda ou para a direita para passar de um separador para outro.

Validar/anular uma selecção

Prima o joystick ***11*** para validar uma alteração.

Prima o botão ***9*** para anular uma escolha e regressar ao menu anterior.

Prima o botão ***10*** para regressar ao ecrã inicial.

Menus contextuais

Disponível na maior parte dos menus do sistema, o menu contextual ***A*** permite aceder aos submenus (eliminar os favoritos, mudar o itinerário da navegação, etc.).

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

Apresentação do ecrã inicial

O ecrã inicial é o ecrã predefinido do seu sistema multimédia. É composto por um determinado número de atalhos para outras funcionalidades, tais como a navegação ou o rádio.

Para obter a descrição do ecrã inicial, consulte o capítulo «Descrição geral».

Nota: é possível modificar a configuração do ecrã inicial. Consulte o parágrafo «Ecrã inicial» no capítulo «Regulações do sistema».

Apresentação do menu principal

Para aceder ao menu principal, prima o botão «Menu» no ecrã inicial.

O sistema é composto por seis grandes conjuntos, todos eles acessíveis a partir do menu principal:

– Navegação agrupa todas as funções de navegação por satélite, os mapas rodoviários, a informação de trânsito, os serviços LIVE e os avisos de zonas em risco;

– Multimédia permite gerir o rádio e a leitura de ficheiros de áudio e vídeo;

– Telefone serve para emparelhar um telemóvel ao sistema e para o utilizar em modo mãos livres;

– Veículo inclui a gestão de determinados equipamentos, tais como a câmara de marcha atrás, o computador de bordo e Driving Eco², bem como alguns elementos específicos dos veículos eléctricos;

– Serviços compreende a loja online R-Link Store e as aplicações;

– Sistema permite regular vários parâmetros do sistema multimédia, tais como a apresentação, o idioma, a data e a hora, etc.

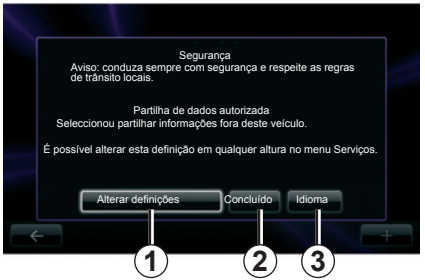

Funcionamento

O sistema multimédia entra automaticamente em funcionamento logo que se liga a ignição. Nos outros casos, prima a tecla de funcionamento/paragem.

No funcionamento, o sistema permite-lhe parametrizar algumas funções:

– Prima o botão «Alterar definições» ***1*** para autorizar ou recusar a partilha dos dados.
– Prima o botão «Idioma» ***3*** para alterar o idioma do sistema.
– Prima «Concluído» ***2*** para começar a utilizar o sistema multimédia.

Paragem

Com a ignição desligada, o sistema pára automaticamente o mais tardar quando a porta do condutor é aberta.

Com a ignição ligada, prima a tecla de funcionamento/paragem do seu sistema de áudio.

Reinicialização do sistema

Para reinicializar todos os parâmetros do sistema e/ou eliminar todos os dados pessoais, seleccione «Sistema» no menu principal, depois «Reposição de fábrica» e siga as instruções no ecrã.

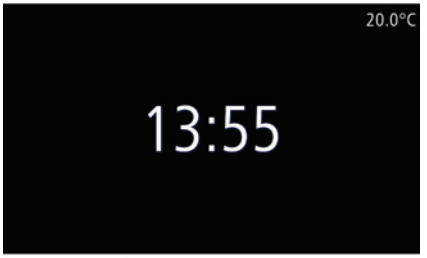

Ecrã temperatura/relógio

Este ecrã é apresentado na abertura da porta do condutor antes de ligar o veículo.

Pode também ser apresentado na paragem do sistema: com a ignição ligada, prima a tecla de funcionamento/paragem do seu sistema de áudio. O sistema pára na navegação e apresenta um ecrã simples indicando a hora e a temperatura exterior.

ADICIONAR, GERIR OS FAVORITOS

Adicionar favoritos

No ecrã principal, prima o botão ***1***. O menu Favoritos permite gerir quatro tipos de favoritos:

– Navegação ***2***;
– Meios ***3***;
– Telemóvel ***4***;
– Serviços ***5***.

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

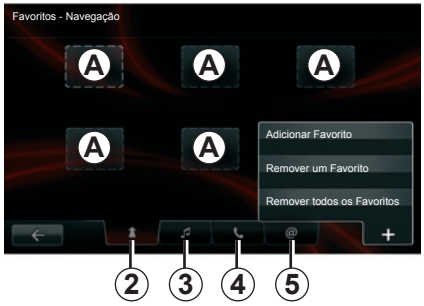

Adicionar um favorito de navegação *2*

Seleccione um local vazio ***A*** ou «**+**» e depois «Adicionar Favorito». Escolha o favorito na lista para adicionar um destino memorizado aos favoritos.
Nota: para adicionar um favorito de navegação tem de memorizar primeiro um endereço. Consulte o parágrafo «Validar o destino» no capítulo «Introduzir um destino».

Adicionar um favorito de meios *3*

Seleccione um local vazio ***A*** ou «**+**» e depois «Adicionar Favorito». Escolha o favorito na lista para adicionar um preset rádio (FM apenas) aos favoritos.

Adicionar um favorito de telemóvel *4*

Seleccione um local vazio ***A*** ou «**+**» e depois «Adicionar Favorito». Escolha o favorito na lista para adicionar um contacto telefónico aos favoritos.
Consulte o capítulo «Gerir a lista telefónica» para obter mais informações.

Adicionar um favorito de serviços *5*

Seleccione um local vazio ***A*** ou «**+**» e depois «Adicionar Favorito». Escolha o favorito na lista para adicionar uma aplicação instalada aos favoritos.

Eliminar favoritos

Para eliminar um favorito, prima «**+**» e depois no favorito a eliminar e «Remover um Favorito». É afixada no ecrã uma mensagem de confirmação; prima «Eliminar» para validar.
É possível eliminar todos os favoritos; para isso prima «**+**» e depois «Remover todos os Favoritos». É apresentada no ecrã uma mensagem de confirmação; prima «Eliminar» para validar a eliminação.

UTILIZAR O RECONHECIMENTO VOCAL (1/3)

Apresentação

O seu sistema multimédia está equipado com um sistema de reconhecimento vocal que lhe permite comandar determinadas funções com a voz. Isto permite-lhe utilizar o sistema multimédia mantendo as mãos no volante.

Activação

Para activar o sistema de reconhecimento vocal, prima o botão respectivo do seu veículo. O ecrã táctil apresenta o menu principal do controlo vocal.

A partir do menu principal do controlo vocal é possível utilizar o comando de voz para controlar três funções:

– navegação;
– telemóvel;
– aplicações instaladas.

Nota: a posição do botão de reconhecimento vocal varia consoante o veículo. Para saber mais, consulte o manual do utilizador do seu veículo.

Indicador de reconhecimento vocal *1*

O indicador de reconhecimento vocal ***1*** é composto por marcas coloridas e por um ícone central.

Marcas coloridas

As marcas coloridas servem para optimizar o reconhecimento vocal:

– marca verde: reconhecimento vocal óptimo;
– marca laranja: reconhecimento vocal correcto;
– marca vermelha: reconhecimento vocal médio.

ícone central

De acordo com o estado do sistema, podem ser afixados vários ícones centrais:

– ícone Micro: o sistema está pronto para receber o seu comando de voz;
– ícone Carregamento: o sistema está a carregar dados;
– ícone Altifalante: o sistema fornece-lhe informações através de uma voz sintetizada.

Comandar a navegação com o reconhecimento vocal

É possível introduzir um endereço de navegação com o comando de voz integrado no seu sistema de áudio. Para o fazer:

– prima o botão do comando de voz para apresentar o menu principal do comando de voz;

– quando o sistema emite um sinal sonoro, diga «Destino»;

– diga «Morada» e depois o seu endereço de destino completo (número, rua, cidade de destino);

– o sistema indica-lhe o endereço introduzido; valide o seu destino para iniciar a navegação.

Nota: fale em voz alta e de modo inteligível. Utilize o indicador de reconhecimento vocal para optimizar o reconhecimento vocal.

Nota: pode igualmente introduzir um destino recente a partir do menu principal do comando de voz. Para isso, prima o botão de comando de voz, diga «Destinos recentes» e seleccione o seu destino.

Precauções relativas à navegação

A utilização do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a vigilância do condutor durante a condução do veículo.

Utilize um telemóvel com reconhecimento vocal

É possível fazer uma chamada com o comando de voz integrado no seu sistema de áudio. Para o fazer:

– prima o botão do comando de voz para apresentar o menu principal do comando de voz;

– quando o sistema emitir um sinal sonoro, diga «Telefone»;

– diga o nome do contacto que pretende chamar ou dite o número de telefone que pretende contactar.
Nota: é recomendado ditar os números um a um.

– o sistema indica-lhe o número introduzido; diga «Ligar» para chamar o número ditado ou «Eliminar» para ditar outro número.

Nota: pode igualmente chamar um contacto registado ou um número a partir do menu principal do comando de voz. Para o fazer, prima o botão do comando de voz e dite o nome do seu contacto registado ou o número que pretende chamar.

Iniciar uma aplicação com o reconhecimento vocal

É possível iniciar uma aplicação com o comando de voz integrado no seu sistema de áudio. Para o fazer:

– prima o botão do comando de voz para apresentar o menu principal do comando de voz;

– quando o sistema emite um sinal sonoro, diga «Aplicações»;

– dite o nome da aplicação que pretende iniciar para a começar a utilizar imediatamente.

INTRODUZIR UM DESTINO (1/5)

Menu Navegação

No ecrã inicial, prima o botão «Menu» e depois o botão «Navegação» para aceder ao menu Navegação.

Menu «Conduzir até...»

O menu «Conduzir até...» propõe vários métodos para indicar um destino:

– introduza um endereço a partir da rubrica «Morada» através de uma das seguintes formas:
  – introdução de um endereço completo (cidade, rua e número);
  – procura por código postal;
  – selecção de um Centro da cidade;
  – selecção de um cruzamento ou entroncamento;
– selecção do «Início»;
– selecção de um endereço entre os «Localizações guardadas»:

– selecção de um destino entre os «Destinos recentes»;
– selecção de um destino por «Pesquisa local»;
– selecção de um destino por «Posto de carregamento» (veículo eléctrico);
– selecção de um endereço a partir de um «Ponto de Interesse» (PI);
– selecção de um «Ponto no mapa»;
– selecção de uma «Latitude» e de uma «Longitude».

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

INTRODUZIR UM DESTINO (2/5)

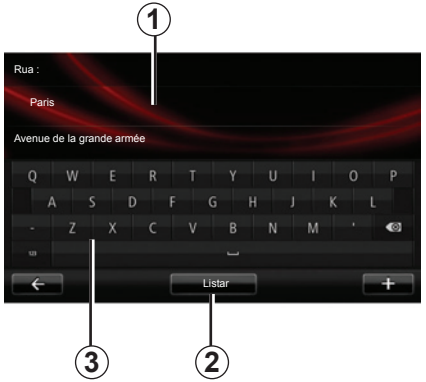

Introduzir um «Morada»

Esta rubrica permite-lhe introduzir um endereço parcial ou completo: país, cidade, rua e número de porta.

Na primeira utilização**,** o sistema pede para escolher o país de destino.

A partir das utilizações seguintes, pode compor o nome da cidade pretendida ou o seu código postal com o teclado ***3***. O sistema propõe-lhe vários nomes de cidades na zona ***1***.

– Prima o nome da cidade afixada para validar.
– Aceda à lista completa que corresponde à sua pesquisa seleccionando «Listar» ***2***.
– Seleccione a cidade pretendida.
– Proceda do mesmo modo para os campos «Rua» e «Número de porta».

Nota: o sistema memoriza as últimas cidades introduzidas. Pode escolher directamente uma destas cidades premindo a zona ***1***.

Nota: são admitidos apenas os endereços conhecidos pelo sistema no mapa digital.

«Início»

Esta rubrica permite-lhe iniciar a navegação até à sua residência.

Para gravar o endereço da sua residência, utilize o menu «Preferências» e depois «Alterar local de residência».

«Localizações guardadas»

A rubrica «Localizações guardadas» agrupa os destinos preferidos registados (local de trabalho, etc.).

– Seleccione no menu «Navegação» a rubrica «Conduzir até...»;
– Escolha «Localizações guardadas» e valide;
– Seleccione o endereço de destino pretendido na lista de endereços para iniciar a navegação.

Pode gerir os seus endereços memorizados no menu «Preferências» e seleccionando depois «Gerir localizações guardadas».

Nota: o ícone «Localizações guardadas» está esbatido se não tiver nenhum endereço memorizado.

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

«Destinos recentes»

Esta rubrica permite-lhe seleccionar um destino a partir da lista dos últimos endereços utilizados. Estas memorizações efectuam-se automaticamente.

– Seleccione no menu «Navegação» a rubrica «Conduzir até...» e depois a rubrica «Destinos recentes».
– Na lista de destinos memorizados, seleccione um endereço para começar a navegação.

«Pesquisa local»

Este serviço permite procurar rapidamente todos os pontos de interesse através de uma palavra-chave, e estabelecê-los com destino.

– Seleccione no menu «Navegação» a rubrica «Conduzir até...» e depois a rubrica «Pesquisa local».
– Introduza a sua palavra-passe utilizando o teclado táctil e depois valide.
– Na lista de elementos encontrados, seleccione um endereço para iniciar a navegação.

Nota: este ícone é afixado apenas se tiver uma subscrição no país onde os Serviços LIVE estão disponíveis (consulte o capítulo «Serviços de navegação» neste manual).

«Posto de carregamento»

Consoante o veículo, este menu permite-lhe encontrar uma estação de carga para o seu veículo eléctrico e planear um percurso até esse local. A lista de estações de carga é actualizada automaticamente assim que ligar o seu equipamento a MyRenault.
Consulte «Actualizar o sistema» neste manual.

Nota: pode gerir as suas estações pessoais através do menu «Parâmetros do veículo eléctrico (EV)». Consulte o capítulo «Parâmetros de navegação».

Nota: as estações de carga pessoais são armazenadas no sistema de navegação e a lista geral de estações de carga é armazenada no cartão SD. Apenas a lista do cartão SD pode ser actualizada. E apenas as estações de carga pessoais podem ser criadas a partir do sistema de navegação.

INTRODUZIR UM DESTINO (4/5)

«Ponto de Interesse» (PI)

Um ponto de interesse (PI) é um serviço, um estabelecimento ou ainda um local turístico situado na proximidade de uma localidade (o ponto de partida, a cidade de destino, uma localidade no seu trajecto, etc.). Os PI estão classificados em várias categorias do tipo restaurantes, museus, estacionamentos, etc.

Há várias opções para pesquisar um PI:
– pela categoria;
– pelo nome do PI procurado.

Seleccione a rubrica «Conduzir até...» no menu Navegação, depois «Ponto de Interesse» e valide.

Procura pela categoria de PI
Seleccione o tipo da categoria pretendida. Escolha a zona procurada: «PI na proximidade», «PI na cidade» ou «PI no domicílio».
Introduza depois o nome da cidade e inicie a pesquisa seleccionando «Concluído».

Pesquisa pelo nome do PI
Introduza o nome do PI que pretende encontrar e o sistema pesquisará automaticamente.

«Ponto no mapa»

Esta função permite-lhe definir um destino a partir do mapa. No menu Navegação, seleccione «Ponto no mapa» e depois «Conduzir até...».

Desloque o mapa para posicionar o cursor no seu destino e valide: o sistema calcula o itinerário.

«Latitude Longitude»

Esta função permite-lhe definir um destino, utilizando os valores de latitude e de longitude.

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

INTRODUZIR UM DESTINO (5/5)

Resumo do itinerário seleccionado

O ecrã contém dois separadores:

– o separador do trajecto ***4*** permite afixar uma recapitulação do percurso;
– o separador Live ***5*** permite apresentar a informação de trânsito em tempo real (sujeito a subscrição).

Consoante o veículo, e dependendo se o nível de carga do seu veículo é ou não suficiente, é apresentado um indicador ***6*** verde ou vermelho no seu ponto de destino.

Nota: prima um dos separadores para ver o seu conteúdo.

Validar o destino

Depois de introduzir as informações sobre o seu destino, o sistema apresenta um resumo do percurso para validação. Depois de validar o percurso, o sistema calcula o itinerário. O cálculo é efectuado por definição escolhendo o percurso mais rápido.

Nota: o parâmetro de cálculo pode ser modificado nos parâmetros.

No fim do cálculo, o sistema afixa a síntese de navegação e apresenta duas possibilidades:

– «**+**» permite-lhe visualizar os detalhes do percurso em formas diferentes (consulte o parágrafo «Detalhes do itinerário» no capítulo «Navegação»), alterar o itinerário e registar o itinerário.
– «Concluído», o guia é iniciado.

Nota: se não efectuar a validação, esta página fecha-se ao fim de dez segundos e a navegação inicia-se automaticamente.

Nota: consoante o veículo e o respectivo nível de carga, se o destino puder ser atingido, a navegação é iniciada; se o nível de carga for insuficiente, o sistema propõe procurar um borne de carga no percurso.

Nota: «IQ Routes™**»** é uma função de optimização do tempo de percurso através dos dados estatísticos, e permite calcular os itinerários em função da circulação média, de acordo com os dias e as horas. Para activar ou desactivar esta função, consulte o capítulo «Parâmetros de navegação».

Garantia de usar o mapa mais recente

Após a entrega do seu veículo novo, tem um prazo máximo para actualizar gratuitamente a cartografia. Depois deste período, as actualizações são pagas.
Para saber mais, consulte o representante da marca.

Volume sonoro

Modificar o volume sonoro
Para modificar o volume sonoro, utilize o comando de som do seu sistema de áudio durante uma mensagem de voz ou no menu «Sistema», «Som», depois «Níveis de som» e regule depois os volumes sonoros seguintes:
– volume principal;
– instruções de navegação;
– mãos livres do telemóvel;
– toque do telemóvel;
– informações vocais;
– sons do sistema;
– som do sistema de auxílio ao estacionamento;
– anúncios de trânsito.
Prima «Concluído» para registar os volumes sonoros.

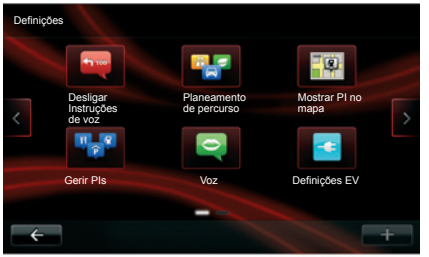

Seleccionar uma voz

O seu sistema oferece-lhe a possibilidade de seleccionar uma voz sintetizada ou uma voz humana registada. Esta voz será utilizada para as instruções verbais. Para modificar a voz utilizada no seu sistema de navegação, seleccione «Navegação» no menu principal, «Definições» e depois «Voz». Seleccione uma voz na lista.

Vozes sintéticas
As vozes sintéticas são geradas pelo seu sistema de navegação. Estas vozes dão-lhe as instruções verbais enquanto conduz. Podem anunciar as direcções (exemplo: vire à direita) e as informações de painéis rodoviários.

Nota: o reconhecimento vocal funciona apenas com as vozes sintetizadas.

Vozes humanas registadas
As vozes humanas registadas são as vozes gravadas por um actor ou por uma actriz.

Nota: as vozes humanas registadas dão-lhe apenas instruções de navegação simples.

LER UM MAPA

Legenda do mapa

A Painel de indicação de limite de velocidade (o valor indicado depende da unidade escolhida). Consulte o capítulo «Regulações do sistema» para obter mais informações sobre as escolhas das unidades.
Nota: o painel fica vermelho e pisca se o limite de velocidade for ultrapassado.

B Zoom, toque na lupa para apresentar os botões de aproximação e afastamento.

C Nome da próxima estrada principal ou informação sobre o próximo painel de direcção (o que surgir primeiro).

D Qualidade do ar exterior.

E Informações do telemóvel.

F Temperatura exterior (meteorologia).

G Hora actual.

H Menu contextual.

I Distância e indicação da próxima mudança de direcção / Regulação do volume das indicações de navegação.

J Informações do sistema de áudio.

K Posição actual.

L Regressar à página anterior.

M Barra de informações de trânsito: apresentação dos eventos no percurso, indicador de recepção das informações de trânsito, acesso ao mapa do trânsito.

N Informações sobre o seu trajecto, tais como a hora de chegada, a distância restante total e a possibilidade de aceder ao seu destino (indicador verde ou vermelho a piscar)/ Resumo do percurso.

O Bússola/modo 2D/3D.

Cores do mapa

Tem a possibilidade de modificar as cores do mapa: no menu principal, seleccione «Navegação», «Definições» e depois «Alterar cores do mapa».

Símbolos cartográficos

O sistema de navegação utiliza os símbolos ***Q*** para apresentar os pontos de interesse (PI).

Estações de carga

(veículo eléctrico)

O sistema de navegação utiliza o símbolo ***P*** para afixar as estações de carga.

Imagens da via

Ao aproximar-se de uma mudança de estrada (nos grandes eixos rodoviários), o sistema pode passar ao modo «Mostrar imagens da via»: uma imagem 3D oferece uma perspectiva aproximada da ligação com uma seta de navegação, bem como os painéis de sinalização.

Para desactivar as imagens das vias, consulte o parágrafo «Regulações avançadas» no capítulo «Regulações de navegação».

Ecrãs do guia

Mapa de cruzamento

Durante uma navegação e antes de mudar de direcção, o sistema afixa progressivamente um «zoom» do cruzamento.
Para desactivar o zoom automático, consulte o parágrafo «Avançadas» no capítulo «Regulações de navegação».

Apagar um itinerário

É igualmente possível apagar o seu itinerário num ecrã de navegação; para o fazer, prima o botão «+» e depois «Apagar itinerário».

Guia de voz

Durante uma navegação e antes de mudar de direcção, o sistema fornece instruções de voz.

Para desactivar ou reactivar a navegação de voz, consulte o capítulo «Regulações de navegação».

Precauções relativas à navegação

A utilização do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a vigilância do condutor durante a condução do veículo.

Detalhes do percurso

Esta função permite-lhe visualizar o seu itinerário antes da navegação. Prima o botão «**+**» e depois «Detalhes do percurso» após ter introduzido um destino.
São propostas as seguintes opções:
– «Apresentar as instruções»;
– «Apresentar o mapa do percurso»;
– «Apresentar a demonstração do percurso»;
– «Recapitular o percurso»;
– «Apresentar o destino»;
– «Apresentar o trânsito no percurso».

«Apresentar as instruções»

Esta função permite-lhe visualizar a folha de itinerário.

Afixam-se vários detalhes do percurso:

– setas de mudança de direcção,
– tipos de estradas,
– nomes das estradas,
– quilómetros restantes antes de uma bifurcação.

«Apresentar o mapa do percurso»

Esta função permite-lhe visualizar o mapa do percurso.

«Apresentar a demonstração do percurso»

Esta função permite-lhe visualizar uma demonstração do percurso.

«Recapitular o percurso»

Esta função permite-lhe voltar ao ecrã anterior. Os detalhes do tempo de percurso, os quilómetros e o tipo de percurso («IQ Routes™» activado/desactivado) afixam-se.

Nota: para aceder directamente a esta página a partir do mapa de navegação, prima o bloco de informações do seu percurso.

«Apresentar o destino»

Esta função permite visualizar as mudanças de direcção sob a forma de imagem.

«Apresentar o trânsito no percurso»

Esta função permite-lhe obter uma visão de todos os incidentes de circulação no seu percurso com uma vista detalhada incidente a incidente.
Com subscrição, o separador Live permite visualizar o detalhe do seu percurso (atrasos relacionados com o trânsito, radares fixos e móveis).

Alterar percurso

Para modificar o seu percurso, no menu «Navegação» seleccione «Alterar percurso» e depois uma das opções propostas.

Precauções relativas à navegação

A utilização do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a vigilância do condutor durante a condução do veículo.

«Calcular alternativa»

Seleccione este menu para calcular uma alternativa para um percurso já planeado. O seu sistema procura um outro itinerário a partir da sua posição até ao seu destino.

«Cancelar percurso»

Seleccione este menu para que o seu sistema pare a navegação em curso.

Para retomar a navegação, seleccione «Conduzir até...» e depois «Destinos recentes».

«Passar por»

Seleccione este menu para modificar o seu itinerário de forma a passar por um local específico, por um determinado caminho, por exemplo. Pode escolher o local por onde deseja passar da mesma forma como escolhe um destino. Dispõe das mesmas opções: Morada, Localizações guardadas, Ponto de Interesse e Ponto no mapa. O seu sistema calcula um novo percurso que passa pelo local que escolheu antes de chegar ao seu destino.

«Evitar bloqueio de estrada»

Seleccione este menu se se aperceber que se aproxima de uma barreira rodoviária ou de um engarrafamento que não foi assinalado pelo serviço «Informações de trânsito». Em seguida, deve escolher a distância do trajecto que deseja evitar. Escolha entre estas opções diferentes: «evitar 100 m», «evitar 500 m», «evitar 2.000 m», «evitar 5.000 m» O seu sistema recalculará o seu percurso evitando a parte da distância seleccionada.

«Evitar parte do percurso»

Seleccione este menu para evitar uma parte do itinerário. Utilize esta opção se se aperceber que o seu itinerário inclui uma estrada ou um cruzamento que pretende evitar. Escolha depois a estrada que pretende evitar na lista de estradas no seu itinerário.

«Minimizar atrasos»

Seleccione este menu para que o seu sistema calcule o seu itinerário com base nas mais recentes informações de trânsito.

Itinerário com etapas

Para adicionar uma etapa ao seu percurso, seleccione «Navegação» no menu principal, depois «Alterar percurso», depois «Passar por» e introduza o endereço da etapa.

O sistema calcula o percurso, tendo em conta a nova etapa introduzida.

Nota: pode adicionar várias etapas ao seu percurso.

Planificar antecipadamente um percurso

Pode utilizar o seu sistema de navegação para visualizar antecipadamente um percurso. Para isso, seleccione o seu ponto de partida, bem como o seu ponto de chegada. Por exemplo, para conhecer a duração do seu trajecto antes de partir ou para consultar o itinerário da viagem que está a preparar.

Para planear um percurso:

– no menu principal, seleccione «Navegação» e depois «Itinerários»;

– seleccione um ponto de partida como faria para introduzir um destino;

– seleccione um ponto de chegada;

– escolha o seu tipo de percurso e valide. O sistema calcula o itinerário e permite visualizar os pormenores.

Apagar um itinerário

É igualmente possível apagar o seu itinerário num ecrã de navegação; para o fazer, prima o botão «**+**» e depois «Apagar itinerário».

Serviço «Trânsito»

«Trânsito» é um serviço disponível no seu sistema de navegação que permite receber informações rodoviárias actualizadas provenientes das melhores fontes locais.
«Trânsito» utiliza as informações TMC transmitidas pela banda FM. Este serviço indica os eventos sob a forma de pontos no mapa, e abrange os eixos principais. A actualização é efectuada em cada 15 minutos.
Nota: o título do menu é «HD Traffic™» consoante os Serviços LIVE utilizados.

Opções do serviço «Trânsito»

«Minimizar atrasos»

Seleccione esta opção para poder corrigir a planificação do seu percurso com base nas últimas informações de trânsito.

«Apresentar o trânsito do percurso casa/trabalho»

Seleccione este menu para obter uma pré-visualização de todos os incidentes de circulação no seu percurso de casa/trabalho.

Prima «Afixar o trânsito do percurso casa/trabalho» e seleccione depois o percurso «Casa/trabalho» ou «Trabalho/casa». Para alterar os endereços da sua casa e do seu trabalho prima «Mudar casa/trabalho».

«Apresentar o trânsito no percurso»

Seleccione este menu para obter uma pré-visualização de todos os incidentes de circulação que encontrará no seu percurso. Prima o ícone de um incidente para obter informações mais detalhadas.

«Explorar o mapa»

Este menu permite-lhe explorar o mapa e conhecer assim a situação do trânsito na sua área. Para aceder ao mapa, seleccione «Trânsito» no menu principal e depois «Explorar mapa». O mapa apresenta a última posição procurada. Prima o ícone de um incidente para obter informações mais detalhadas.

«Ler as informações rodoviárias em alta voz»

Este menu permite-lhe activar a opção de leitura das informações de trânsito em alta voz.

A disponibilidade do serviço «Trânsito» varia consoante o país.

Precauções relativas à navegação

A utilização do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a vigilância do condutor durante a condução do veículo.

INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO (2/3)

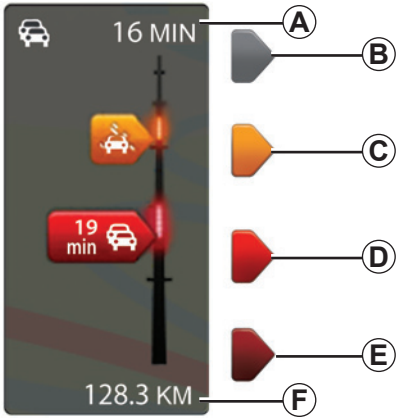

Barra de trânsito

A barra de trânsito está disponível para os modos Trânsito e HD Traffic.

Em modo de orientação, a barra de trânsito lateral apresenta as informações de trânsito mais recentes relacionadas com o percurso.

Precauções relativas à navegação

A utilização do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a vigilância do condutor durante a condução do veículo.

Apresentação do trânsito

O sistema de navegação avisa-o sobre as perturbações rodoviárias:

– através da apresentação de símbolos no mapa (lista dos símbolos no fim do capítulo);
– através de mensagens de voz.

Consoante o funcionamento do serviço «Trânsito», os ícones seguintes são apresentados na barra de trânsito lateral:

A Atraso acumulado no percurso;
B Situação desconhecida ou indeterminada;
C Abrandamento;
D Formação de engarrafamento;
E Circulação parada ou estrada bloqueada;
F Distância antes do próximo incidente.

Opções do serviço «HD Traffic™»

Disponível através de uma subscrição paga, o serviço «HD Traffic™» propõe as mesmas opções que o serviço «Trânsito» com actualizações mais frequentes (em cada 3 minutos) e abrange as vias principais e secundárias.

INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO (3/3)

«Preferências de trânsito»

Para aceder a este menu, prima «Parâmetros de trânsito» no menu «Trânsito».

Pode minimizar automaticamente os atrasos depois de cada actualização. Para seleccionar a sua preferência, marque a casa situada à direita da sua opção, com auxílio da tecla central de validação. Depois de efectuar a sua escolha, seleccione «Concluído».

Símbolo	Significado
	Acidente
	Engarrafamento
	Uma ou várias vias fechadas
	Estrada fechada
	Incidente na circulação
	Obras na estrada

Símbolo	Significado
	Chuva forte
	Neve
	Vento forte, tempestade
	Nevoeiro
	Gelo

VER MAPA

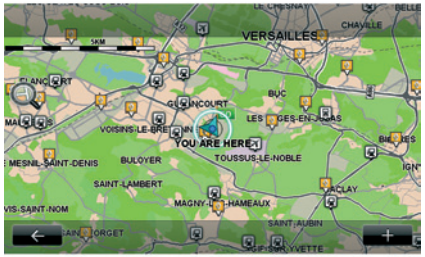

Para aceder ao explorador do mapa, prima «Navegação» no menu principal e seleccione depois «Ver mapa».

Utilize o ecrã táctil para se deslocar no mapa.

Menu contextual «+»

Prima «+» para aceder aos seguintes menus:

– utilizar esta posição para...;
– Localizar;
– mudar os detalhes do mapa;
– Adicionar a localizações guardadas.

«Utilizar esta posição para...»

Este menu permite utilizar a posição seleccionada para:

– centrar o mapa em relação à posição do veículo;
– navegar até ao ponto no mapa;
– procurar um ponto no mapa;
– adicionar o ponto do mapa aos favoritos;
– adicionar o ponto do mapa aos PI;
– corrigir a posição do seu veículo.

Nota: este menu está acessível apenas se a navegação não estiver em curso.

«Localizar»

Este menu permite-lhe centrar o mapa:

– na sua residência;
– num endereço memorizado;
– num endereço;
– num destino recente;
– numa pesquisa local;
– a pesquisa de uma estação de carga;
– num ponto de interesse.

«Mudar os detalhes do mapa»

Este menu permite activar/desactivar os parâmetros do mapa, tais como:

– o tráfego;
– os nomes;
– os pontos de interesse;
– as estações de carga do veículo eléctrico;
– o fundo do mapa da imagem por satélite;
– as coordenadas de GPS.

«Adicionar a localizações guardadas»

Este menu permite adicionar a posição seleccionada no mapa como endereço memorizado.

Dê um nome fácil de memorizar ao seu favorito. O seu sistema de navegação fará sempre a sugestão de um nome, habitualmente o endereço de um Favorito. Para introduzir um nome, basta começar a escrever no ecrã táctil.

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO (1/2)

O seu sistema inclui serviços de navegação gratuitos. Tem a possibilidade de completar estes serviços gratuitos subscrevendo os serviços LIVE pagos.

– Os serviços de navegação gratuitos incluem informações de trânsito e localização dos radares fixos.
– Os serviços LIVE (pagos, sob subscrição) incluem as informações HD Traffic™, a localização e a actualização dos radares fixos e móveis, a pesquisa local, a meteorologia e o acesso ao menu «My TomTom LIVE».

Nota: o serviço HD Traffic™ é denominado «Trânsito» se a subscrição dos serviços LIVE não estiver activada.

Durante o período experimental pode prolongar a subscrição dos serviços LIVE online no site da internet MyRenault. Se estes serviços estiverem disponíveis no seu país, o ícone Serviços LIVE aparece activo no ecrã de navegação.

Aceder aos serviços de navegação

Para aceder aos Serviços de navegação:

– no menu principal, prima «Navegação»;
– seleccione «Serviços de navegação».

Tráfego

Consulte o capítulo «Informação de trânsito».

Radares de trânsito

Este serviço inclui a localização dos radares de trânsito móveis em tempo real, dos pontos críticos em termos de acidentes e dos radares de trânsito fixos.

As últimas actualizações dos radares são transferidas em MyRenault.

«Radares de trânsito» permite beneficiar do alerta de radar móvel, para além dos radares fixos. As informações são obtidas em tempo real a partir de informações de outros utilizadores.

Pode desactivar esta função através do menu «Radares de trânsito» dos Serviços LIVE.

Nota: os radares fixos são actualizados apenas através de MyRenault, ligando o mapa SD.

Nota: para os radares móveis, a informação é fornecida desde que um membro da comunidade a envie para a base de dados.

É necessária uma subscrição válida para aceder aos serviços LIVE. O conteúdo dos Serviços LIVE varia de acordo com o país.

Em alguns países é ilícito transferir e activar a opção de alertas de radares, constituindo, por isso, uma infracção à lei se tal for feito.

SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO (2/2)

«Pesquisa local»

O serviço «Pesquisa local» permite-lhe procurar rapidamente todos os pontos de interesse através de uma palavra-chave e transformá-los num destino.

«My TomTom LIVE»

Este serviço permite consultar a data de validade dos serviços subscritos. É possível uma renovação dos serviços subscritos em «R-Link Store» ou no site MyRenault da internet seleccionando um dos serviços.

É necessário indicar um endereço de correio electrónico válido para este serviço. Será enviada para este endereço uma mensagem indicando as modalidades de subscrição dos serviços escolhidos. Para obter mais informações, consulte o capítulo «Transferir e instalar aplicações».

Nota: a disponibilidade dos Serviços LIVE varia de acordo com o país. Para conhecer a disponibilidade dos serviços no seu país, consulte um representante da marca.

«Meteorologia»

O serviço de meteorologia fornece previsões meteorológicas para cinco dias no local que escolher.

«Z.E. Services»

Os Serviços Z.E. são reservados aos veículos eléctricos. Consulte o capítulo «Serviços Z.E.» para obter mais detalhes.

SERVIÇOS Z.E.

Os Serviços Z.E. estão disponíveis apenas em veículos eléctricos.

Incluem os serviços incorporados no veículo e outros disponíveis que não pertencem ao veículo (telemóvel e internet).

Permitem conhecer, entre outros, o estado de carga do seu veículo com a ajuda de determinados telemóveis ou do seu computador. Estas informações são afixadas também directamente no quadro de instrumentos do veículo. Para obter mais informações, consulte um representante da marca.

Aceder aos Serviços Z.E.

Para aceder aos Serviços Z.E.:

– no menu principal, prima «Navegação»;
– seleccione «Serviços de navegação»;
– seleccione «Z.E. Services».

«Procurar por disponibilidade»
Esta opção permite-lhe aceder à lista de estações de carga mais próximas onde tem pelo menos um borne de recarregamento à disposição.

«Demonstração dos E.V. Services»
Este menu permite-lhe aceder a vários tutoriais que explicam os Serviços Z.E. e as funções relacionadas com os veículos eléctricos. Pode premir o botão «OK» para passar ao ecrã seguinte ou o botão «Précédent» para regressar ao ecrã anterior.

O menu «Posto de carregamento» está disponível apenas nos veículos eléctricos.

Aceder ao menu Estação de carga

Para aceder ao menu «Posto de carregamento»:
– prima a tecla «Navegação» e seleccione depois «Conduzir até...»;
– no menu «Conduzir até...», seleccione «Posto de carregamento».

«Perto da minha localização»
Esta opção permite-lhe encontrar as estações de carga próximas da sua posição actual.
Nota: a função está disponível também através do menu contextual «**+**».

«Na cidade»
Seleccione este serviço para encontrar as estações de carga na cidade onde se encontra.

Perto da residência»
Esta opção fornece uma lista de estações de carga próximas de si.

«No percurso»
Esta opção permite-lhe visualizar as estações de carga que pode utilizar no seu trajecto.

«Perto do destino»
Esta opção permite-lhe visualizar a lista das estações de carga próximas do seu destino.

«Última estação de carga»
Esta opção permite-lhe encontrar as coordenadas da última estação de carga utilizada.

Registo das novas estações de carga

Quando recarrega o seu veículo num borne de carga novo, este é guardado automaticamente no sistema.

Pode igualmente criar e gerir as suas próprias estações de carga no menu «Definições» seleccionando «Definições EV». Consulte o capítulo «Regulações de navegação».

PERÍMETRO DE AUTONOMIA

O perímetro de autonomia está disponível apenas nos veículos eléctricos.

Acessibilidade do destino

A afixação clássica do mapa indica se o nível da bateria do seu veículo eléctrico é suficiente ou não para chegar ao destino:

– indicador verde: o veículo pode atingir o destino com o nível actual da bateria;

– indicador vermelho a piscar: deve procurar uma estação de carga para evitar uma falha de energia.

Visualização do perímetro de autonomia

– Em navegação, a partir do ecrã de recapitulação do percurso: pode visualizar as partes (zonas) atingíveis (a verde) e não atingíveis (a vermelho) do percurso;

– fora da navegação, a partir do menu principal através do menu «zona atingível»: o seu perímetro de autonomia é representado por um círculo em redor da posição do seu veículo.

Aviso de bateria fraca

Quando o nível de carga atinge o seu nível de alerta mínimo no quadro de instrumentos, o sistema propõe automaticamente a selecção de uma estão de carga perto da sua posição actual.

Desactivar o aviso de bateria fraca

Esta opção permite-lhe desactivar a proposta automática de uma estação de carga se o nível da bateria estiver baixo:

– no menu «Navegação», seleccione «Definições» e depois «Definições EV»;
– seleccione a opção «Desactivar aviso de bateria fraca».

Seleccione de novo esta opção para reactivar o aviso de bateria fraca.

Nota: se a navegação em curso indicar um ponto de carga acessível, o aviso da bateria fraca não se apaga.

ADICIONAR, GERIR OS ENDEREÇOS MEMORIZADOS

Aceder aos endereços memorizados

Para aceder aos endereços memorizados, prima «Navegação» no menu principal, depois «Conduzir até...» e depois «Localizações guardadas».

Memorizar um endereço a partir de um destino recente

– No menu «Conduzir até...» seleccione «Destinos recentes»;
– seleccione o destino recente que pretende memorizar;
– no ecrã/mapa, prima «**+**» e depois «Adicionar a localizações guardadas»;
– dê um nome ao endereço e prima depois «Seguinte»;
– o sistema pergunta se o endereço memorizado corresponde ao seu domicílio; escolha «Sim» ou «Não». Uma mensagem confirma que o endereço foi memorizado.

Dê um nome fácil de decorar ao seu endereço memorizado. O seu sistema de navegação irá sugerir sempre um nome, habitualmente o próprio endereço. Para introduzir um nome, basta escrever as primeiras letras.

Mudar o nome de um endereço memorizado

– No menu principal, prima «Navegação», depois «Definições» e depois «Gerir localizações guardadas»;
– seleccione o endereço memorizado que pretende mudar o nome;
– no ecrã/mapa, prima «Mudar o nome»;
– introduza o nome novo do seu endereço memorizado e prima depois «Concluído» para confirmar.

Eliminar um endereço memorizado

– No menu «Gerir localizações guardadas», seleccione o endereço memorizado que pretende eliminar;
– no ecrã/mapa, prima o botão «Eliminar»;
– uma mensagem pede-lhe que confirme a eliminação; prima «Sim» para validar ou «Não» para anular.

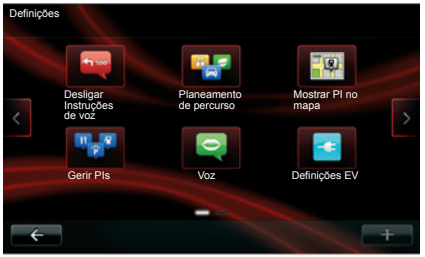

Aceder às regulações de navegação

No menu «Navegação», prima «Definições» e depois no elemento que pretende modificar:

– Desligar Instruções de voz;
– Planeamento de percurso;
– Mostrar PI no mapa;
– Gerir PIs;
– Voz;
– Definições EV;

– Definir local de residência;
– Gerir localizações guardadas;
– Trocar de mapa;
– Alterar cores do mapa;
– Símbolo de automóvel;
– Avançadas.

Desligar Instruções de voz

Este menu permite activar ou desactivar o guia de voz.

Planeamento de percurso

Este menu permite-lhe definir as suas preferências relativamente a:

Tipo de planificação

Seleccione um dos tipos de planeamento. O critério de planeamento recomendado é «O mais rápido».

«IQ Routes™»

Depois de ter seleccionado o parâmetro de planificação, o sistema propõe-lhe activar/desactivar a função «IQ Routes™».

Se IQ Routes™ estiver activa, esta função permite calcular os itinerários em função da circulação média consoante os dias e a hora e planificar o melhor itinerário, tendo em conta velocidades reais medidas nas estradas.

Percurso económico

O percurso económico é um trajecto que favorece a economia de energia do seu veículo.

REGULAÇÕES DE NAVEGAÇÃO (2/3)

Mostrar PI no mapa

Este menu permite-lhe afixar ou ocultar no mapa as categorias dos Pontos de Interesse (PI) ou os PI.

Gerir PIs

Este menu permite-lhe adicionar, modificar ou eliminar categorias de PI ou PI.

Voz

Este menu permite-lhe parametrizar as instruções fornecidas pelo guia de voz.

Definições EV

Este menu permite-lhe criar e gerir as suas próprias estações de carga para além das detectadas automaticamente pelo sistema.

Definir local de residência

Este menu permite-lhe alterar a morada da sua residência.

Gerir localizações guardadas

Este menu permite-lhe eliminar ou mudar o nome dos seus endereços memorizados.

Trocar de mapa

Utilize este menu se tiver várias cartografias registadas no seu cartão SD. Para mudar de mapa, seleccione «Mudar mapa» e depois o mapa pretendido.

Alterar cores do mapa

Seleccione «Alterar cores do mapa» e escolha depois as cores diurnas e as cores nocturnas pretendidas. Pode transferir novas cores. Para escolher uma cor transferida seleccione uma paleta de cores suplementar e depois a cor pretendida.

Símbolo de automóvel

Este menu permite-lhe modificar o ícone do veículo no mapa de navegação 3D.

Avançadas

Este menu permite-lhe modificar as regulações avançadas seguintes:

– Informações do mapa;
– Comportamento do mapa;
– Fonte de trânsito.

Informações do mapa

Este menu permite afixar ou ocultar no mapa determinadas informações, tais como o número da porta antes do nome da rua, o nome das ruas, o nome da rua a seguir à rua actual e o nome da rua actual.

Comportamento do mapa

Este menu permite parametrizar os seguintes componentes:

– apresentar as imagens da via;
– em modo 2D, rodar o mapa em relação à direcção do veículo;
– bascular automaticamente em 3D quando uma navegação é iniciada;
– fazer um zoom automático em modo 2D;
– fazer um zoom automático em modo 3D.

Fonte de trânsito

Este menu permite escolher a fonte de informações de trânsito numa lista predefinida.

Aceder ao rádio

Ecrã táctil

No menu principal, prima «Multimédia» e depois «Rádio».

Painel frontal do rádio/Painel frontal multimédia

Prima o botão «Rádio» no painel frontal para aceder directamente ao menu «Rádio».

Escolher uma gama de ondas

Escolha a gama de ondas (AM ou FM) pretendida premindo ***1***.

é igualmente possível escolher a gama de ondas utilizando o comando sob o volante.

Escolher uma estação

Há vários modos de seleccionar uma estação de rádio.

Depois de seleccionar a gama de ondas, escolha o modo premindo os separadores ***3***, ***4*** ou ***5***.

Estão disponíveis três modos de pesquisa:

– modo «Frequência» (separador ***3***);
– modo «Listar» (separador ***4***);
– modo «Predefinição» (separador ***5***).

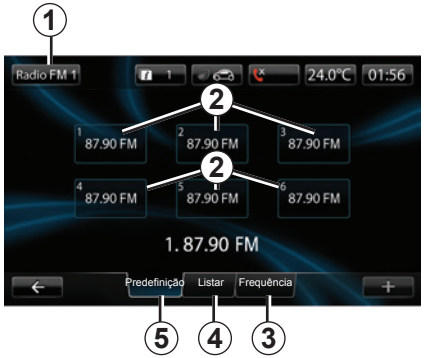

Modo «Predefinição»

Através deste modo de funcionamento, pode chamar as estações previamente memorizadas (consulte «Memorizar uma estação», neste capítulo).
Prima as teclas ***2*** (numeradas de 1 a 6) para seleccionar as suas estações memorizadas.

é igualmente possível seleccionar uma estação memorizada utilizando o comando sob o volante.

Modo «Listar»
Este modo permite procurar uma estação da qual conhece o nome numa lista ordenada por ordem alfabética (apenas na banda FM). É possível passar por 50 estações de rádio disponíveis.

Prima ***6*** ou ***7*** para percorrer todas as estações.
Para efectuar uma actualização desta lista, consulte as páginas seguintes.

Os nomes das estações de rádio cuja frequência não utiliza o sistema RDS não aparecem no ecrã. Só a respectiva frequência é indicada e ordenada no início da lista.

Modo «Frequência»

Este modo permite procurar manualmente ou automaticamente estações por varrimento da gama de frequência seleccionada.

Para varrer a gama da frequência:

– avance ou recue com incrementos de 0,1 MHz com pressões sucessivas em ***9*** ou ***10***;

– avance ou recue até à estação seguinte premindo ***8*** ou ***11***.

Menu contextual «+»

A partir de um dos três modos, prima «**+**» para:
– mudar a fonte (rádio, USB, SD, etc.);
– adicionar uma estação aos favoritos;
– memorizar uma estação;
– obter as informações textuais;
– aceder às regulações de rádio.

Memorizar uma estação
No modo «Frequência» ou no modo «Listar», prima «**+**» e depois «Guardar como predefinição».
Pode também premir uma das teclas até à emissão de um sinal sonoro.

É possível memorizar até 6 estações por gama de ondas.

Informações textuais (Rádio-text)
Algumas estações de rádio FM difundem informações textuais relacionadas com o programa que está a ser difundido (por exemplo, o título de uma canção).
Nota: estas informações estão disponíveis apenas para determinadas estações de rádio.

Regulações de rádio

A partir de um dos três modos, prima «**+**» para aceder às regulações de rádio. A partir das regulações de rádio é possível parametrizar os seguintes elementos:

– acompanhamento de uma estação FM;
– activar/desactivar as informações rodoviárias;
– activar/desactivar a pesquisa temática de programas;
– actualizar a lista de estações de rádio.

Seguir uma estação FM (RDS-AF)

A frequência de uma estação de rádio FM pode ser diferente consoante a zona geográfica.

Para continuar a ouvir uma mesma estação de rádio enquanto prossegue viagem, active a função RDS-AF que permite ao sistema áudio sintonizar automaticamente uma estação de rádio ainda que emita numa frequência diferente.

Nota: nem todas as estações de rádio permitem este acompanhamento.

Más condições de recepção podem, por vezes, provocar bruscas mudanças de frequência, que se tornam desagradáveis. Neste caso, desactive a sintonia de estação.

Para activar/desactivar esta função, consulte o capítulo «Regulações áudio».

Informações rodoviárias (i TRAFFIC)

Quando esta função está activa, o sistema de áudio emite automaticamente boletins noticiosos, se forem difundidos por estações de rádio FM (nalguns países).

Pesquisa temática de programas (PTY)

Quando esta função está activa, o seu sistema de áudio permite afixar o tipo de programa (informações, desporto, etc.) difundidos no momento (consoante o país).

Actualização da lista de rádio

Seleccione este menu para actualizar a lista das estações de rádio.

Este menu permite ouvir música através de uma fonte exterior (CD de áudio, USB, cartão SD, etc.).

No menu principal, prima «Multimédia» e depois «Multimédia».

Seleccione uma fonte de entrada ligada ao sistema na lista seguinte para aceder aos ficheiros de áudio:

– CD de áudio;
– USB;
– cartão SD;
– tomada auxiliar;
– ligação Bluetooth®.

Na pasta principal, pode:

– aceder directamente aos ficheiros de áudio;
– aceder às pastas, músicas, géneros, artistas, álbuns e faixas de leitura;
– aceder às pastas e/ou aos ficheiros de áudio.

Nota: só podem ser seleccionadas as fontes disponíveis. As fontes indisponíveis estão a cinzento.

Leitura

Pode escolher entre uma leitura do conjunto das faixas ou a leitura de uma só faixa.

Durante a leitura de uma faixa, pode:

– aceder à faixa anterior premindo ***1***;
– colocar em pausa premindo ***2***;
– aceder à faixa seguinte premindo ***3***;
– visualizar a barra de passagem ***4***;
– aceder à lista de leitura em curso ***5***;
– efectuar uma nova selecção ***6***.

Menu contextual «+»

Durante a leitura, o menu contextual «**+**» permite:

– mudar de fonte;
– activar a leitura aleatória;
– activar a leitura repetitiva;
– fornecer os detalhes sobre a faixa actual de leitura;
– aceder aos parâmetros de som.

LEITOR DE FOTOS

Aceder às fotos

No menu «Multimédia», prima «Imagens», seleccione depois a fonte ligada (cartão SD, USB, etc.) para aceder às fotos. O sistema propõe-lhe dois tipos de leitura:

– «ler todas as fotos»;
– leitura de uma foto.

Nota: determinados formatos não podem ser lidos pelo sistema.

Opções nas pastas

Na lista de pastas/fotos, prima «**+**» para:

– mudar a fonte;
– aceder aos parâmetros.

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

Leitura

Pode optar por uma leitura de todas as fotos em diaporama ou pela leitura de uma só foto.

Durante a leitura de uma foto, pode:

– aceder à foto anterior premindo ***1***;
– aceder à foto seguinte premindo ***2***;
– alternar entre os modos de miniaturas e de ecrã total premindo ***3***;
– efectuar uma nova selecção de fotos premindo ***4***.

Menu contextual «+»

Durante a leitura de uma foto/diaporama, prima «**+**» para:

– apresentar todas as fotos no formato de vinheta;
– aproximar/afastar;
– mudar a fonte;
– aceder aos parâmetros.

Parâmetros

Nos parâmetros é possível:

– modificar o tempo de apresentação de cada foto no diaporama;
– modificar o tipo de transição entre cada foto em diaporama;
– modificar o tipo de apresentação (normal ou em todo o ecrã).

Prima «Concluído» para registar as modificações.

Nota: por predefinição, a apresentação é em modo normal.

LEITOR DE VÍDEO

Aceder aos vídeos

No menu «Multimédia», prima «Vídeo» e seleccione depois a fonte ligada (cartão USB, SD...) para aceder aos vídeos. O sistema propõe-lhe dois tipos de leitura:

– «ler todos os vídeos»;
– leitura de um vídeo.

Nota: determinados formatos de vídeo não podem ser lidos pelo sistema.

Opções nas pastas

Na lista de pastas/vídeos, prima «**+**» para:

– mudar a fonte;
– aceder aos parâmetros.

A leitura dos vídeos é possível apenas com o veículo parado.

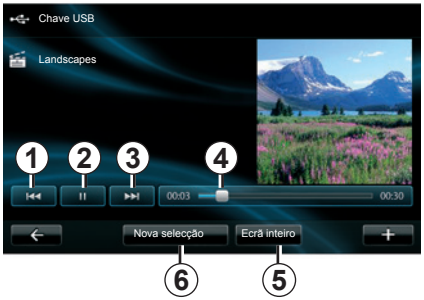

Leitura

Pode optar por uma leitura de todos os vídeos ou pela leitura de um só vídeo.

Durante a leitura de um vídeo, pode:

– aceder ao vídeo anterior premindo ***1***;
– colocar em pausa premindo ***2***;
– aceder ao vídeo seguinte premindo ***3***;
– visualizar a barra de passagem ***4***;
– colocar o vídeo em todo o ecrã ***5***;
– efectuar uma nova selecção de vídeos premindo ***6***.

Menu contextual «+»

Durante a leitura de um vídeo, prima «**+**» para:

– regressar à lista de vídeos;
– mudar a fonte;
– aceder aos parâmetros.

Parâmetros

A partir dos parâmetros é possível escolher o tipo de apresentação, normal (meio ecrã) ou em todo o ecrã.

Prima «Concluído» para confirmar.

Nota: por predefinição, a apresentação é em modo normal.

Acesso às regulações de multimédia

No menu «Multimédia», prima «Definições» e depois no elemento que pretende modificar:

– Som;
– Rádio;
– Multimédia;
– Imagens;
– Vídeo.

Som

Este menu permite regular vários parâmetros sonoros:

– Espacialização, para parametrizar a repartição do som no habitáculo;
– Ambiente, para seleccionar um ambiente sonoro (Pop-rock, Clássico, Jazz, Neutro, Manual). Se seleccionar Manual será convidado a regular o nível dos agudos e dos baixos. Depois de efectuar a regulação, prima o botão «Validar» para confirmar os seus parâmetros.
– **Demo Arkamys**, seleccione esta opção para experimentar o modo Arkamys.
– **Bass Boost Arkamys** para activar/desactivar a amplificação dos baixos.

Rádio

Este menu permite regular os parâmetros do rádio:

– activar/desactivar a procura de frequências alternativas;
– activar/desactivar o i-trânsito;
– activar/desactivar o tipo de programa;
– actualizar a lista de rádios memorizados.

Multimédia

Este menu permite regular os parâmetros multimédia:

– activar/desactivar a repetição da faixa;
– activar/desactivar a leitura aleatória;
– activar/desactivar a apresentação das capas do álbum;
– configurar a ligação Bluetooth®.

Imagens

Este menu permite regular os parâmetros das fotos:

– regular o atraso de apresentação das fotos;
– escolher o tipo de transição entre cada foto;
– escolher o tipo de apresentação (predefinição ou em todo o ecrã).

Vídeo

Este menu permite regular o tipo de apresentação de vídeos (predefinição ou em todo o ecrã).

REGISTAR, ELIMINAR UM TELEMÓVEL

Aceder ao menu Telefone

No menu principal, prima «Telefone».

Nota: se não estiver emparelhado nenhum telemóvel com o sistema, «Definições» é a única rubrica acessível.

Emparelhar o primeiro telemóvel

Active a ligação Bluetooth® do seu telemóvel e regule o seu estado para «visível».

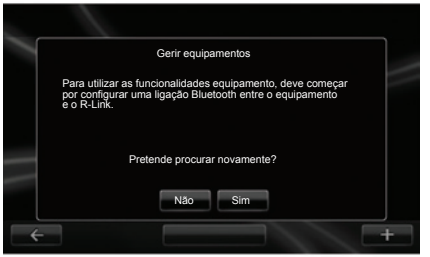

É afixada uma mensagem no ecrã para solicitar a confirmação do emparelhamento do seu telemóvel com o sistema.

Prima «Sim»; o sistema multimédia procura os telemóveis.

Seleccione o seu telemóvel na lista. Consoante o modelo, e se o sistema pedir, introduza o código Bluetooth® no seu telemóvel para o emparelhar com o sistema multimédia ou valide o pedido de emparelhamento. O seu telemóvel pode solicitar autorização para partilhar os contactos e o registo de chamadas; aceite a partilha para ter estas informações no sistema multimédia.

Emparelhar um novo telemóvel

No seu telemóvel, active a ligação Bluetooth®.

No menu «Telefone», prima «Definições» e depois «Gerir equipamentos».
Na lista de telemóveis emparelhados do menu «Gerir equipamentos», prima «+» e seleccione depois «Adicionar» para adicionar um telemóvel à lista.

Eliminar um telemóvel

No menu principal, seleccione «Telefone», «Definições» e depois «Gerir equipamentos».

Na lista de telemóveis emparelhados do menu «Gerir equipamentos», prima «+» e seleccione depois «Eliminar» para eliminar um telemóvel da lista.

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

LIGAR, DESLIGAR UM TELEMÓVEL

Ligar um telemóvel registado

Nenhum telemóvel pode ser ligado ao sistema de telefone mãos-livres, sem ter sido previamente realizada a operação de registo. Consulte «Registar um telemóvel» no capítulo «Registar, eliminar um telemóvel».

O seu telemóvel deve estar ligado ao sistema de telefone mãos-livres, para que possa aceder a todas as suas funções.

Ligação automática

Quando o veículo é ligado, o sistema de telefone mãos-livres procura os telemóveis emparelhados ao seu alcance (se a ligação Bluetooth® estiver activada).

A pesquisa começa pelo último telemóvel emparelhado.

Ligação manual (mudança de telemóvel ligado ao sistema)

No menu «Telefone», prima «Definições» e depois «Gerir equipamentos». Será afixada a lista de telemóveis já registados.

Seleccione o telemóvel da lista a ligar.

Desligar um telemóvel

No menu «Telefone», prima «Definições» e depois «Gerir equipamentos».

Seleccione o telemóvel na lista a desligar.

A eliminação do telefone provoca igualmente a sua desconexão.

Nota: se o telemóvel for desligado durante uma comunicação, esta passará automaticamente para o telemóvel.

Telecarregar a lista do telefone

Por predefinição, durante o emparelhamento e a ligação do telemóvel, a sincronização dos contactos é automática.

Para desactivar a sincronização automática, consulte o capítulo «Regulações do telemóvel» neste manual.

Nota: para aceder à lista telefónica no sistema multimédia é necessário autorizar a partilha de dados no seu telemóvel. Consulte o capítulo «Emparelhar, desemparelhar um telemóvel» e o manual do seu telemóvel.

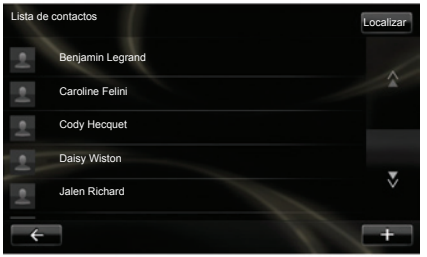

Actualizar a lista

Pode actualizar manualmente os contactos do seu telemóvel na lista do seu sistema de telefone mãos livres através de Bluetooth® (se o seu telemóvel permitir).

No menu «Telefone», seleccione «Lista de contactos», depois o menu «**+**» e prima em «Actualizar os dados do telemóvel».

Adicionar um contacto à página de Favoritos

No menu «Telefone», seleccione «Lista de contactos», depois o menu «**+**» e prima em «Adicionar um contacto à página de Favoritos».

Nota: na página inicial, prima a tecla «Favoritos» para aceder aos seus números favoritos.

Aceder à ajuda

No menu «Telefone», seleccione «Lista de contactos», depois o menu «**+**» e prima «Ajuda».

Confidencialidade

A lista de contactos de cada telemóvel é guardada na memória do sistema de telefone mãos-livres.

Por razões de confidencialidade, cada lista transferida só é visível se o telemóvel correspondente estiver ligado.

FAZER, RECEBER UMA CHAMADA (1/2)

No menu «Telefone» é possível passar uma chamada seleccionando:

– um contacto na lista telefónica;
– um número no registo de chamadas;
– o teclado para marcar o número.

Nota: na página inicial, prima «Favoritos» para aceder aos seus números favoritos.

Nota: por motivos de segurança, utilize o sistema de reconhecimento vocal. Consulte o capítulo «Utilizar o reconhecimento vocal».

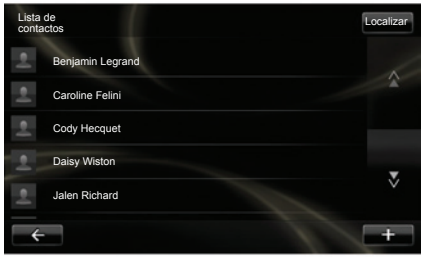

Fazer uma chamada a partir da lista telefónica

Com o telefone ligado ao sistema, no menu «Telefone» prima «Lista de contactos».

Seleccione o contacto (se o contacto tiver vários números, será pedido que seleccione o número a chamar), a chamada é iniciada automaticamente depois de premir o número do contacto.

Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas

Com o telefone ligado ao sistema, no menu «Telefone» prima «Registos de chamadas».

Prima um dos quatro separadores e seleccione depois o contacto/número a chamar para iniciar a chamada.

FAZER, RECEBER UMA CHAMADA (2/2)

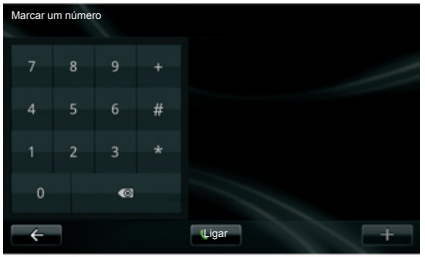

Fazer uma chamada marcando um número

Com o telefone ligado ao sistema, no menu «Telefone» prima «Marcar um número».

Marque o seu número com o teclado numérico e prima depois «Ligar».

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, o ecrã de recepção de chamada afixa-se com as informações disponíveis sobre o correspondente:

– o nome do contacto (se o seu número constar da sua lista telefónica ou da lista de números favoritos);
– o número do correspondente (se o número não constar da sua lista telefónica);
– «Privado» (se o número não for visualizado).

Atender

Para atender uma chamada, prima «Atender».

Prima «Terminar chamada» para terminar a chamada.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, prima «Rejeitar»; o interlocutor é direccionado para as mensagens de voz.

Colocar a chamada em espera

Consulte o capítulo «Em comunicação».

Utilizar as mensagens de voz

Com o telefone ligado ao sistema, no menu «Telefone» prima «Correio de voz».

Configurar as mensagens de voz

Se as mensagens de voz não estiverem configuradas, é apresentado o ecrã de configuração. Marque o seu número com o teclado numérico e valide.

Activar a caixa de postal de voz

Com o telefone ligado ao sistema, no menu «Telefone» prima «Correio de voz». O sistema liga o serviço de mensagens de voz configurado.

REGISTO DE CHAMADAS

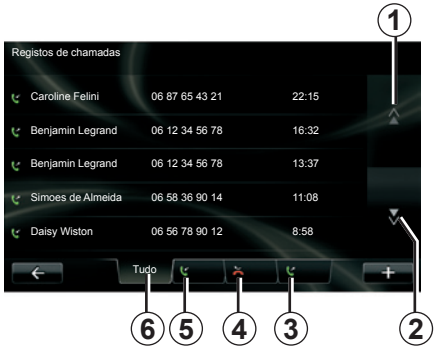

Aceder ao registo de chamadas

Com o telefone ligado ao sistema, no menu «Telefone» prima «Registos de chamadas».

O registo de chamadas classifica as várias chamadas em quatro separadores:

6 Todas as chamadas (recebidas, efectuadas, perdidas);
5 as chamadas recebidas;
4 as chamadas perdidas;
3 as chamadas efectuadas.

Em cada uma das listas, os contactos são afixados do mais recente para o mais antigo.

Navegar no registo de chamadas

Prima num separador para ver o seu conteúdo.

Prima os botões Cima ***1*** e Baixo ***2*** para percorrer as listas de chamadas.

Prima uma entrada no registo de chamadas para ligar para o contacto correspondente.

Consulte o capítulo «Fazer, receber uma chamada» para obter mais informações.

Actualizar o registo de chamadas

Prima «**+**» e seleccione «Actualizar os dados do telemóvel». Uma mensagem informa-o sobre a actualização dos dados.

DURANTE UMA COMUNICAÇÃO

Durante uma comunicação, pode:

– regular o volume premindo os botões do comando sob o volante do seu veículo;

– terminar a comunicação premindo «Terminar chamada» ou premindo os botões de comando sob o volante do seu veículo;

– colocar a chamada em espera premindo «**+**» e seleccionado depois «Em espera». Para retomar uma chamada em espera, prima «Continuar»;

– passar a comunicação para o telemóvel premindo «**+**» e seleccionando depois «Auscultadores».

Nota: alguns telemóveis desligam-se do sistema quando transfere a chamada.

Durante a comunicação, pode regressar às outras funções do sistema (navegação, etc.) premindo o botão «Anterior».

Aceder às regulações do telemóvel

No menu «Telefone», prima «Definições».

São propostas as opções seguintes:

– Gerir equipamentos;
– Níveis de som;
– Correio de voz;
– Ligar Bluetooth;
– Descarregar automaticamente dados do telemóvel.

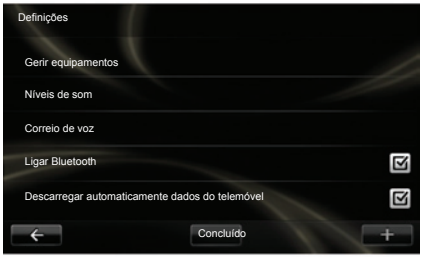

Gerir equipamentos

Consulte «Registar/apagar um telefone».

Níveis de som

Esta opção permite regular o nível sonoro do sistema mãos livres e do toque.

Correio de voz

Consulte o parágrafo «Configurar as mensagens de voz» no capítulo «Fazer, receber uma chamada».

Ligar Bluetooth

Assinale esta opção para activar ou desactivar o Bluetooth® do sistema mãos livres.

Descarregar automaticamente dados do telemóvel

Assinale esta opção para activar ou desactivar a transferência automática dos dados do telemóvel para o sistema multimédia.

Aceder ao menu Driving Eco²
(Consoante o veículo)

No menu principal, prima «Veículo» e depois «Driving Eco²».

O menu «Driving Eco²» permite aceder às seguintes informações:

– Relatório de viagem;
– A minhas viagens preferidas;
– Formação eco.

Relatório de viagem

Este menu permite visualizar os dados registados durante o seu último percurso:

– consumo médio;
– velocidade média;
– consumo total.
– energia recuperada ou quilometragem efectuada;
– desempenho médio da condução Eco;
– antecipação de travagem;
– aptidão para gerir a velocidade do veículo.

Para registar os seus dados, prima «Guardar» e seleccione depois o tipo de trajecto na lista seguinte:

– casa/trabalho;
– férias;
– fins-de-semana;
– passeio;
– pessoal.

Para reinicializar os seus dados, prima «Repor». Uma mensagem pede para confirmar a reinicialização dos dados; prima «Sim» para validar ou «Não» para anular.

A minhas viagens preferidas

Depois de ter registado um percurso de referência (consulte o parágrafo «Balanço do trajecto»); este menu permite visualizar as evoluções do seu estilo de condução.

Dois separadores permitem visualizar estas informações:

– «Resumo» indica a distância total do percurso, a distância recuperada, a data de actualização das informações e a nota média sobre 100.
– «Detalhes» retomam as informações do balanço do trajecto.

Formação eco

Este menu avalia o seu estilo de condução para lhe fornecer, de acordo com as necessidades, os conselhos mais adequados para diminuir os seus consumos.

Para aceder a este menu, prima «Formação eco» e leia atentamente estes conselhos; percorra as páginas premindo as setas de movimento.

Sistema de auxílio ao estacionamento

Activação, desactivação

Consoante o veículo, pode desactivar o sistema de auxílio ao estacionamento no ecrã táctil.

No menu principal, prima «Veículo», «Definições», «Assistência de estacionamento» e depois «Assistência de estacionamento dianteira» ou «Assistência de estacionamento traseira». Active ou desactive o sistema de auxílio ao estacionamento e termine a sua escolha seleccionando «Validar».

Regulação do volume sonoro

(Consoante o veículo)

No menu «Veículo», passe para «Definições», prima «Assistência» e depois, na linha «Volume», regule o volume do sistema de auxílio ao estacionamento premindo os botões «**+**» ***1*** ou «**-**» ***2***.

Reinicializar os parâmetros do sistema de auxílio ao estacionamento

No menu «Assistência de estacionamento», prima «**+**» e seleccione depois «Repor para os valores predefinidos».

SISTEMA DE AUXÍLIO AO ESTACIONAMENTO, CÂMARA DE MARCHA ATRÁS (2/2)

Câmara de marcha atrás

Activação, desactivação

No menu «Definições», prima «Assistência de estacionamento» e depois «Definições da vista da câmara traseira».

Active ou desactive a câmara de marcha atrás e termine a sua escolha seleccionando «Concluído».

Definições da vista da câmara traseira

No menu «Definições», prima «Assistência de estacionamento» e depois «Definições da vista da câmara traseira» para activar/desactivar a câmara de marcha atrás, a guia móvel e a guia fixa.

Termine a sua escolha seleccionando «Concluído».

Para reinicializar as regulações da câmara, no menu «Definições da vista da câmara traseira» prima «**+**» e seleccione depois «Repor para os valores predefinidos».

Para obter mais informações sobre a câmara de marcha atrás, consulte o manual do utilizador do seu veículo.

Vista da câmara traseira

No menu «Veículo», passe para «Definições», prima «Vista da câmara traseira» e regule depois os seguintes parâmetros:

– a luminosidade;

– a saturação;

– o contraste.

Termine a sua escolha seleccionando «Concluído».

Para reinicializar as regulações de vídeo, no menu «Vista da câmara traseira», prima «**+**» e seleccione depois «Repor para os valores predefinidos».

VEÍCULO ELÉCTRICO (1/2)

Aceder ao menu Veículo eléctrico

(consoante o veículo)

No menu principal, prima «Veículo» e depois «Veículo eléctrico».

Este menu permite visualizar as informações dos veículos eléctricos seguintes:

– Fluxo de energia;
– Detalhes de consumo;
– Programador de la carga;
– Temporizador de conforto.

Fluxo de energia

Este menu permite visualizar um esquema do veículo e indica os momentos em que o veículo consome ou recupera energia para recarregar a bateria de tracção.

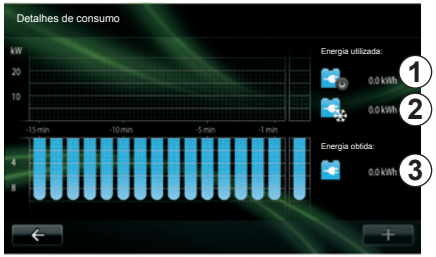

Detalhes de consumo

Este menu permite visualizar, sob a forma de gráfico, o consumo de energia do veículo (os momentos em que o veículo consome energia ou gera energia para recarregar a bateria de tracção) e compará-lo com os últimos 15 minutos de andamento.

Do lado direito do ecrã aparece:

1 a energia consumida;
2 o consumo dos acessórios (climatização, rádio, etc.);
3 a energia recuperada.

VEÍCULO ELÉCTRICO (2/2)

Programação do carregamento

Este menu permite programar a hora de início do carregamento.

Pode escolher:

– um carregamento imediato;

– uma programação diária;

– uma programação semanal.

Nota: o carregamento começa na hora programada se o motor estiver desligado e se o veículo estiver ligado a uma fonte de alimentação.

Para modificar o programador de carregamento (por semana), prima o botão «Alterar» situado debaixo de «Calendário». Prima «Adicionar um programa de carregamento»; é aberta uma janela para regular a hora de início do carregamento e a hora do final do carregamento.

Confirme a sua escolha premindo «Concluído».

Temporizador de conforto

Este menu permite:
– desactivar o ar précondicionado;
– regular a hora do início do ar précondicionado.

Prima uma das teclas para activar/desactivar o ar précondicionado.

É possível regular até dois horários de ar précondicionado; para regular a hora de início, prima «Alterar».

Regule a hora e prima «Concluído» para terminar.

Consoante o veículo, dispõe de um difusor de odores, de um ionizador de ar e de um sistema que controla a qualidade do ar exterior.

Ambientador

No menu «Take Care», prima «Ambientador» para escolher o tipo de odor e a intensidade da difusão no habitáculo. Prima «Concluído» para validar.

Ionizador

O ionizador de ar utiliza dois modos:
– Limpar : auxílio para diminuir as bactérias e as partículas alérgicas presentes no ar;
– Relaxar : criação de uma atmosfera de condução saudável e relaxante através da emissão de iões;
– Off (paragem da emissão).

Depois de seleccionar o modo, este pára automaticamente depois de 30 minutos.
Pode activar/desactivar o arranque automático assinalando a opção «Iniciar ionizador de cada vez que ligar o motor». Prima «Concluído» para confirmar as suas escolhas.

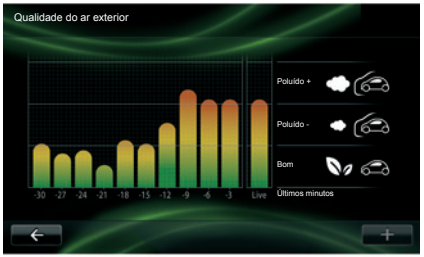

Qualidade do ar exterior

No menu «Take Care», prima «Qualidade do ar exterior» para visualizar o gráfico da qualidade do ar; este gráfico estima o nível de qualidade do ar exterior durante os últimos 15 minutos de utilização.

Os três pictogramas indicam o nível de qualidade (respectivamente do ar mais puro para o mais poluído):

Computador de bordo
(consoante o veículo)

No menu «Veículo» seleccione «Computador de bordo» para aceder às seguintes informações desde a última reinicialização:

– data de início do cálculo;
– distância total;
– velocidade média;
– consumo médio;
– consumo total de combustível ou de energia.

Para reinicializar as informações do computador de bordo e do quadro de instrumentos, prima «Repor» e valide premindo «Sim».

Definições
(consoante o veículo)

No menu «Veículo» seleccione «Definições».

Este menu permite aceder às regulações do sistema de auxílio ao estacionamento e activar/desactivar as seguintes opções:

– rebater automaticamente os retrovisores ao trancar o veículo;
– trancar/destrancar as portas em andamento;
– activar o limpa-vidros traseiro ao engrenar a marcha atrás;
– activar o acendimento das luzes diurnas;
– destrancar apenas a porta do condutor ao abrir uma porta;
– acesso fácil;
– parametrizar o indicador do estilo de condução no quadro de instrumentos;
– activar/desactivar a classificação eco.

Sistema de auxílio ao estacionamento

Consulte o capítulo «Sistema de auxílio ao estacionamento, câmara de marcha atrás».

APRESENTAÇÃO DO MENU SERVIÇOS

Aceder ao menu Serviços

No menu principal, prima «Serviços».

O menu «Serviços» permite aceder aos seguintes elementos:

– R-Link Store ;
– Serviços de navegação;
– Definições;
– As suas aplicações.

Alguns serviços podem ser acedidos gratuitamente durante um período experimental e pode prolongar a subscrição online através de www.renault.com.

Apresentação de R-Link Store

R-Link Store é a loja de aplicações do seu sistema multimédia. Permite-lhe adquirir aplicações através de um sistema online seguro.

Consulte o capítulo «Transferir e instalar aplicações a partir de R-Link Store» para saber mais.

Serviços de navegação

Consulte o capítulo «Serviços de navegação».

Regulações

Este menu agrupa as ferramentas de gestão de aplicações e da conectividade. Consulte o capítulo «Regulações dos Serviços» para saber mais.

TRANSFERIR E INSTALAR APLICAÇÕES (1/4)

R-Link Store é uma loja online que permite adquirir aplicações, serviços e conteúdos. R-Link Store pode ser acedida directamente a partir do seu sistema multimédia ou de um computador ligado à internet.

Nota: determinados produtos só podem ser adquiridos através de um computador ligado à internet em R-Link Store; neste caso, é informado por uma mensagem. Consulte o parágrafo «Transferir e instalar aplicações a partir de um computador».

Nota: algumas aplicações são pagas. Para obter mais informações sobre a aquisição de aplicações, consulte as condições gerais de venda.

Transferir e instalar aplicações a partir de R-Link Store

No menu «Serviços», prima «R-Link Store».

As aplicações disponíveis são classificadas em três separadores:

– **Selecção** apresenta uma selecção de aplicações;
– **Melhores aplicações** classifica as aplicações por ordem de popularidade;
– **Categorias** reparte as aplicações por tema: entretenimento, cartografia, etc.

Seleccione uma aplicação para obter a sua descrição.

O menu «**+**» permite aceder aos seguintes elementos:

– **Pesquisa** permite procurar um elemento por palavra-chave;
– **Actualização** permite procurar as actualizações disponíveis para as aplicações, serviços e conteúdos instalados;
– **Meus produtos** oferece um resumo dos elementos adquiridos e das datas de vencimento dos produtos em questão;
– **Informações legais** apresenta as informações legais sobre o R-Link Store.

TRANSFERIR E INSTALAR APLICAÇÕES (2/4)

Prima o botão «Comprar» e escolha depois o seu tipo de pagamento.

O sistema multimédia propõe dois tipos de pagamento: por conta My Renault ou por cartão bancário. Seleccione uma das duas opções, assinale a caixa para aceitar as condições gerais de venda do R-Link Store e passe depois para o pagamento.

Nota: a introdução de um endereço de correio electrónico válido é obrigatória. Será enviada uma factura para este endereço, bem como as instruções de utilização e de instalação da aplicação adquirida.

Pagar com a conta My Renault

Introduza o endereço de correio electrónico e palavra-passe da conta My Renault e prima depois «OK».

Escolha um cartão bancário entre os já ligados à sua conta My Renault ou acrescente um novo.

Preencha os dados bancários e prima depois em «Validar».

A transferência da sua aplicação começa imediatamente. Depois de transferir a aplicação, o seu ícone é apresentado no menu «Serviços».

Nota: o tempo de transferência da aplicação pode variar em função do tamanho da aplicação e da qualidade de recepção da rede móvel.

Nota: para utilizar este tipo de pagamento, tem de criar primeiro uma conta My Renault. Consulte o parágrafo «Criar uma conta no My Renault» na página seguinte.

A disponibilidade dos serviços descritos varia consoante o país.

Pagar por cartão bancário

Introduza um endereço de correio electrónico válido e prima depois «OK».

Preencha os dados bancários e prima depois «Concluído».

A transferência da sua aplicação começa imediatamente. Depois de transferir a aplicação, o seu ícone é apresentado no menu «Serviços».

Nota: o tempo de transferência da aplicação pode variar em função do tamanho da aplicação e da qualidade de recepção da rede móvel.

Nota: os dados bancários que introduzir no sistema durante uma compra são registados automaticamente. Para os eliminar do sistema, consulte o parágrafo «Eliminar os dados bancários».

Por razões de segurança, efectue estas operações com o veículo parado.

TRANSFERIR E INSTALAR APLICAÇÕES (3/4)

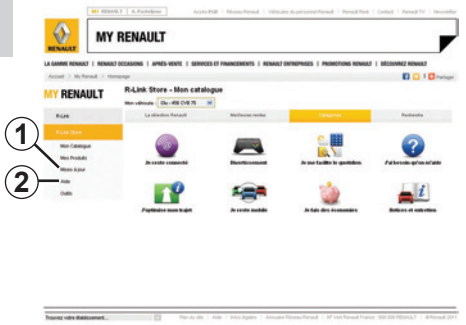

Transferir e instalar aplicações a partir de um computador

É também possível transferir as aplicações para o seu computador ligado à internet (nomeadamente as aplicações com dimensões significativas). É também possível gerir os seus produtos por computador e transferi-los para o seu sistema multimédia através do cartão SD do sistema.

Nota: determinados produtos só podem ser adquiridos através de um computador ligado à internet no site www.renault.com.

Criar uma conta My Renault

Para poder adquirir e transferir aplicações através de um computador ligado à internet no site www.renault.com tem de criar primeiro uma conta My Renault:

– a partir de um computador ligado à internet, abra o seu navegador, entre no site www.renault.com e seleccione o seu país;

– clique no botão «Ligação» e siga as etapas indicadas no site da internet para criar a sua conta My Renault.

Depois de criar a sua conta, pode explorar o catálogo de aplicações e procurar actualizações para os seus produtos.

Nota: para obter mais informações, clique no botão «Ajuda» ***2*** ou consulte um representante da marca.

Os ecrãs apresentados no «Manual» não são contratuais.

Procurar actualizações

– Ligue-se à sua conta My Renault e clique depois no botão «Actualizações» ***1***. O site apresenta as actualizações disponíveis para o programa interno do sistema multimédia, para as suas aplicações, para os seus dados cartográficos, etc.

– Assinale as actualizações que pretende copiar para o cartão SD e clique depois no botão «Sincronizar».

Nota: durante a sincronização, é proposta a instalação do programa R-Link Toolbox. Deve instalar este programa para poder transferir os produtos e actualizações para o cartão SD.

Nota: as actualizações do programa interno do sistema multimédia são possíveis apenas a partir de um computador ligado à internet.

Instalar aplicações através do cartão SD

Introduza o cartão SD na porta SD do seu veículo. O sistema multimédia detecta as novas aplicações e instala-as automaticamente.

Gerir as informações pessoais

O sistema guarda em memória os endereços de correio electrónico e os dados bancários introduzidos.

Eliminar um endereço de correio electrónico

Quando compra em R-Link Store, no momento da introdução de um endereço de correio electrónico, prima o botão que se encontra na extremidade direita da linha «Email». É apresentada a lista de endereços de correio electrónico registados no sistema.

Prima o botão ***1*** em frente do endereço a eliminar. O endereço é eliminado imediatamente.

Reinicialização do sistema

Para reinicializar todos os parâmetros do sistema e/ou eliminar todos os dados pessoais, seleccione «Sistema» no menu principal, depois «Reposição de fábrica» e siga as instruções no ecrã.

Partilha de dados

É possível autorizar ou recusar a partilha de dados na implementação do sistema. Consulte o capítulo «Funcionamento, paragem».

Eliminar os dados bancários

Quando compra com um cartão bancário, prima «Pagar com um cartão já registado» no formulário de validação da compra. É apresentada a lista de cartões bancários registados no sistema.

Prima o botão ***2*** à frente dos dados bancários a eliminar. Os dados bancários são apagados imediatamente.

Nota: o veículo deve estar ligado à rede móvel para poder apagar os dados bancários.

No menu «Definições» pode aceder aos seguintes menus:

– Gestor de aplicações;
– Gestor de conectividade;
– Serviços de navegação;
– Actualizar aplicações;
– Definições de partilha de dados;
– Activar/desactivar Bluetooth®.

Gestor de aplicações

O gestor de aplicações permite-lhe eliminar os dados das aplicações, desinstalar as aplicações e obter as informações seguintes:

– acerca de;
– utilização do sistema;
– confidencialidade.

Eliminar os dados de uma aplicação

Seleccione a aplicação da qual pretende eliminar os dados, prima «**+**» e depois «Eliminar os dados da aplicação».

Eliminar uma aplicação

Seleccione a aplicação que pretende eliminar, prima «**+**» e depois «Eliminar a aplicação».

Gestor de conectividade

Este menu permite-lhe gerir os seus periféricos Bluetooth®. Consulte o capítulo «Emparelhar/desemparelhar um telemóvel».

Serviços de navegação

Consulte o capítulo «Serviços de navegação» para obter mais detalhes.

Actualizar aplicações

Este menu permite-lhe procurar actualizações para as aplicações instaladas.

Definições de partilha de dados

Este menu permite activar ou desactivar a partilha de dados.

Nota: em caso de desactivação da partilha de dados, determinadas aplicações podem não funcionar correctamente.

Activar/desactivar Bluetooth®

Prima este botão para activar ou desactivar o Bluetooth® do sistema multimédia. É afixada uma mensagem para indicar a activação ou desactivação do Bluetooth®.

Aceder aos ajustes do sistema

No menu principal, prima «Sistema».

O menu «Definições do sistema» permite regular os seguintes elementos:

– Idioma;
– Visualização;
– Som;
– Relógio;
– Avisos de segurança;
– Ecrã inicial;

– Teclados;
– Definir unidades;
– Estado e Informações;
– Remover cartão SD;
– Reposição de fábrica.

Idioma

Este menu serve para escolher um idioma a aplicar ao sistema. Seleccione o idioma pretendido e uma voz.

Visualização

Neste menu pode regular os seguintes parâmetros:

– **Luminosidade diurna:** faça variar a luminosidade do seu ecrã em função da luz exterior (luz do dia). Quando a luminosidade for fraca, o ecrã será mais legível se a apresentação não for muito intensa.
– **Luminosidade nocturna:** faça variar a luminosidade do seu ecrã em função da luz exterior (luz de noite). Quando a luminosidade for fraca, o ecrã será mais legível se a apresentação não for muito intensa.
– **Mudar em modo nocturno de noite:** assinale esta opção para activar a mudança automática da apresentação em modo nocturno/diurno. O sistema passa para modo nocturno quando a luz exterior for fraca ou quando os faróis são acesos.
– **Utilizar o modo nocturno:** assinale esta opção para activar o modo nocturno.

Som

Neste menu pode regular os seguintes parâmetros:

– Níveis de som permite regular o volume sonoro principal, as informações de trânsito, o sistema mãos livres, o toque do telemóvel, as instruções de navegação, as vozes sintetizadas e os avisos da aplicação.

– Alertas permite regular o volume dos avisos sonoros e permite também autorizar ou não os avisos quando o ecrã táctil está desligado.

– Sensibilidade à velocidade permite regular o volume sonoro do sistema multimédia de acordo com a velocidade do veículo.

– Voz artificial permite regular o tipo de informação que pode ser pronunciada por uma voz sintetizada.

– Voz permite escolher a voz do sistema. Consulte o capítulo «Volume e voz» para saber mais.

Relógio

Este menu serve para parametrizar o relógio do sistema e o formato de apresentação da hora. É recomendado permanecer em regulação automática.

Avisos de segurança

Este menu permite activar ou desactivar os avisos que o sistema emite. Assinale as caixas dos avisos que pretende activar.

Ecrã inicial

Este menu permite regular a configuração do ecrã inicial. Escolha uma das configurações na lista da esquerda, a parte direita do ecrã apresenta uma pré-visualização das alterações.

Depois de escolher a sua configuração, prima o botão «Concluído» para confirmar as suas escolhas.

REGULAÇÕES DO SISTEMA (3/3)

Teclados

Este menu permite escolher o tipo de teclado virtual utilizado pelo sistema:

– escolha um tipo de alfabeto entre Latino, Grego e Cirílico, e prima depois no seguinte;

– escolha um tipo de teclado entre as opções propostas e prima depois «Concluído» para confirmar a sua escolha.

Definir unidades

Este menu permite escolher o tipo de unidade a utilizar para os seguintes elementos:

– unidades de distância;
– apresentação das coordenadas;
– unidades de temperatura;
– unidades barométricas.

Estado e Informações

Este menu fornece várias informações sobre o sistema:

– informações da versão;
– estado do GPS;
– estado da rede;
– licenças;
– direitos de autor.

Remover cartão SD

Este menu permite-lhe ejectar o cartão SD em segurança.

Para retirar o cartão SD da porta SD, consulte o capítulo «Cartão SD: utilização, inicialização».

Reposição de fábrica

Esta menu permite-lhe eliminar todas as informações do sistema.

Nota: após uma reinicialização, o sistema arranca em inglês. Para mudar o idioma, consulte o parágrafo «Idioma» neste capítulo.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

Sistema		
Descrição	**Causas**	**Soluções**
Não se afixa nenhuma imagem.	O ecrã está em suspensão.	Verifique se o ecrã não está em suspensão.
Não se ouve nenhum som.	O volume está no mínimo ou em pausa.	Aumente o volume ou desactive a pausa.
Não é emitido nenhum som pelo altifalante esquerdo, direito, à frente ou atrás.	A regulação do balance ou do fader não está correcta.	Regule correctamente o balance ou o fader do som.
Não se afixa nenhum mapa.	O cartão SD não está no lugar ou está danificado.	Verifique a presença do cartão SD.

Navegação		
Descrição	**Causas**	**Soluções**
A posição do veículo no ecrã não corresponde à sua localização real ou o indicador de GPS no ecrã fica cinzento ou amarelo.	Localização errada do veículo devido à recepção GPS.	Desloque o veículo, até obter uma boa recepção dos sinais GPS.
As indicações afixadas no ecrã não correspondem à realidade.	O cartão SD já não é válido.	Transfira uma actualização através de MyRenault.
As informações relativas à circulação rodoviária não se afixação no ecrã.	A voz não está activa.	Verifique se a voz está activa. Seleccione um destino e inicie o guia.
Algumas rubricas de menu estão indisponíveis.	Algumas rubricas poderão estar indisponíveis, consoante o comando em curso.	
O guia de voz está indisponível.	O sistema de navegação não considera o cruzamento. O guia de voz ou o guia está desactivado.	Aumente o volume. Verifique se o guia de voz está activo. Verifique se a voz está activa.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (cont.)

Navegação		
Descrição	**Causas**	**Soluções**
O guia de voz não corresponde à realidade.	O guia de voz pode variar em função das condições do meio envolvente.	Conduza em função das condições reais.
O itinerário proposto não é iniciado ou não termina no destino pretendido.	O destino não é reconhecido pelo sistema.	Introduza o nome de uma estrada próxima do destino pretendido.
O sistema calcula automaticamente um desvio.	Prioridades de zonas a evitar ou uma restrição de circulação afectam o cálculo de itinerário.	Desactive a função «Definições das zonas a evitar».

Telemóvel		
Descrição	**Causas**	**Soluções**
Não é audível nenhum som nem nenhum toque.	O telemóvel não está ligado ou afectado ao sistema. O volume está no mínimo ou em pausa.	Verifique se o telemóvel está ligado ou afectado ao sistema. Aumente o volume ou desactive a pausa.
Impossibilidade de realizar uma chamada.	O telemóvel não está ligado ou afectado ao sistema. O bloqueamento do teclado do telemóvel está activo.	Verifique se o telemóvel está ligado ou afectado ao sistema. Desbloqueie o teclado do telemóvel.

Reconhecimento vocal		
Descrição	**Causas**	**Soluções**
O sistema não reconhece o comando de voz emitido.	O comando de voz emitido não é reconhecido. O tempo definido para falar terminou. O comando vocal é perturbado por um ambiente ruidoso.	Verifique se o comando de voz emitido existe (consulte o capítulo «Utilizar o comando de voz»). Fale durante o tempo predefinido para tal. Fale num ambiente silencioso.

ÍNDICE ALFABÉTICO (1/2)

A
ambiente ... P.62
anomalias de funcionamento ... P.79
associar um telemóvel ... P.54
auxílio ao estacionamento ... P.63 – P.64

B
bússola ... P.29

C
câmara de marcha-atrás ... P.63 – P.64
comando por voz ... P.20 → P.22
comandos ... P.5 → P.12, P.15
computador de bordo ... P.68
comunicação ... P.60
condução ECO ... P.62
consumo de energia ... P.65 – P.66
cores ... P.75

D
desligar uma chamada ... P.57 – P.58
destino ... P.23 → P.27
desvio ... P.32, P.34 → P.36
difusor de aromas ... P.67

E
economias de combustível ... P.62
economias de energia ... P.62
ecrã
  afixações de navegação ... P.30 → P.32
  em suspensão ... P.18
eliminar um telemóvel ... P.54 – P.55
endereço ... P.23 → P.27, P.43
etapa ... P.33

F
favoritos
  adicionar ... P.19
  eliminar ... P.19

I
informações de trânsito ... P.34 → P.36
informações pessoais
  eliminar ... P.73
ionizador de ar ... P.67
itinerário bis ... P.32, P.34 → P.36
itinerário detalhado ... P.30 → P.33

L
leitor MP3 ... P.50
ligar ... P.18
língua
  modificar ... P.75
lista telefónica ... P.56

M
mapa SD ... P.3, P.13 – P.14
mapa
  afixação ... P.29, P.37
  escala ... P.29
  símbolos cartográficos ... P.29
marcar um número ... P.57 – P.58
MENU ... P.15 → P.17
MP3 ... P.50

N
navegação ... P.34 → P.36

O
orientação
  activação ... P.23 → P.27, P.30

ÍNDICE ALFABÉTICO (2/2)

anulação P.32
por voz ..... P.30 → P.32

P

painéis frontais e comandos ao volante ..... P.5 → P.12
paragem P.18
precauções de utilização P.3

R

rádio
memorização automática das estações ..... P.47 → P.49
pré-selecção das estações ..... P.47 → P.49
sintonia automática ..... P.47 → P.49
sintonia manual ..... P.47 → P.49
sintonizar uma estação ..... P.47 → P.49
receber uma chamada ..... P.57 – P.58
reconhecimento voca ..... P.20 → P.22
registar um telemóvel P.55
registo das chamadas P.59
regulações ..... P.61, P.68, P.74 → P.77
áudio P.53, P.76
luminosidade P.75
navegação ..... P.44 → P.46
personalização P.76
rejeitar uma chamada ..... P.57 – P.58
responder a uma chamada ..... P.57 – P.58

S

serviços ligados ..... P.38 – P.39, P.69 → P.73
sistema
inicialização ..... P.13 – P.14
sistema de navegação P.3
sons
activar P.28
desactivar P.28

T

teclas ..... P.5 → P.12, P.15
teclas de contexto ..... P.4, P.15 → P.17

V

veículo eléctrico P.40, P.42
autonomia do veículo ..... P.65 – P.66
carga ..... P.41, P.65 – P.66
volume P.28
voz
activar P.28
desactivar P.28

(www.e-guide.renault.com) (www.renault-multimedia.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60
NX 1048-1 – 77 11 407 450 – 11/2012– édition portugaise